SAMSUNG

Lettore DVD

DVD-HD935

SAMSUNG ELECTRONICS

AK68-00168G

1. Posizionamento

Accertarsi che l'alimentazione elettrica dell'abitazione corrisponda a quella indicata sull'etichetta di identificazione situata sul retro dell'apparecchio. Disporre l'apparecchio in posizione orizzontale, su un piano adatto (mobile). Per una buona con circolazione dell'aria lasciare uno spazio sufficiente intorno all'apparecchio (da 7 a 10 cm). Non coprire i fori di aerazione. Non sovrapporre altri apparecchi o oggetti pesanti sul lettore. Non appoggiare il lettore su amplificatori o altre apparecchiature che possono produrre calore. Prima di spostare il lettore accertarsi che il vassoio per i dischi sia vuoto. Questo lettore è stato concepito per un uso continuativo. Quando si attiva la modalità stand-by non si interrompe l'alimentazione elettrica. Per staccare completamente l'alimentazione elettrica di rete, ad esempio se non si intende utilizzare il lettore per un periodo prolungato, è necessario estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla presa.

2. Per la vostra sicurezza

Non aprire mai l'apparecchio, né tantomeno smontare i suoi componenti, poiché può essere pericoloso per le persone ed inoltre si corre il rischio di danneggiare alcuni componenti delicati dell'apparecchio. Aprendo l'apparecchio si corre il rischio di prendere la scossa o di toccare il raggio laser. Non avvicinare troppo il capo all'apparecchio per guardare all'interno del lettore, tenendo gli occhi vicino al vassoio di uscita disco o a qualsiasi altra apertura.

3. Attenzione

Proteggere il lettore dall'umidità (evitare gocce di liquido e spruzzi e di avvicinarvi oggetti contenenti liquidi), dall'eccessivo calore (es. camino) e da qualsiasi fonte che generi campi elettromagnetici (es. altoparlanti, ecc.). In caso di funzionamento scorretto, staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente. Il lettore è stato concepito esclusivamente per uso domestico, non per uso industriale. Questo prodotto è stato progettato e fabbricato esclusivamente per uso personale. Qualora il lettore o il disco vengano sottoposti a brusche variazioni termiche, ad esempio dopo un trasporto nei mesi invernali, attendere circa due ore prima dell'utilizzo, fino a quando non sarà stata raggiunta la temperatura ambiente.

4. Dischi

I dischi vanno maneggiati con cura. Per sollevare il disco appoggiare le dita contro il bordo esterno o il bordo del foro centrale. Posizionare il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto (in caso di disco a singola facciata). Per pulire il disco utilizzare un panno morbido, procedendo dal centro verso il bordo. Dopo l'utilizzo conservare i dischi nell'apposita custodia e posizionarli verticalmente. Per inserire il disco, posizionarlo correttamente nel vassoio disponendolo nell'apposito alloggiamento. Se la superficie del disco è sporca, non usare spray per la pulizia, benzina, liquidi per l'eliminazione dell'elettricità statica o altri solventi. In tal caso utilizzare solo un panno morbido inumidito con acqua, evitando movimenti circolari che potrebbero graffiare la superficie del disco e disturbare la riproduzione.

5. Informazioni per la tutela dell'ambiente

Batterie: le batterie usate in questo apparecchio contengono prodotti chimici dannosi per l'ambiente. Non buttarle insieme ai rifiuti domestici. Si consiglia di farle sostituire da un tecnico.

Smaltimento degli apparecchi usati e dei materiali di imballaggio: le apparecchiature e gli imballi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Attenersi alle norme in vigore nel paese di utilizzo.

6. Pulizia delle superfici esterne

Per motivi di sicurezza, si raccomanda di staccare sempre la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

- Non utilizzare benzene, diluenti o altri solventi per la pulizia.
- Per pulire le superfici esterne utilizzare un panno morbido.

Attenzione: UTILIZZARE I COMANDI O ESEGUIRE REGOLAZIONI O PROCEDURE IN MODO DIVERSO DA QUANTO SPECIFICATO NEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI PUò DETERMINARE UN'ESPOSIZIONE PERICOLOSA ALLE RADIAZIONI.

1

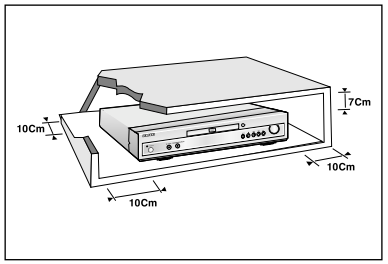

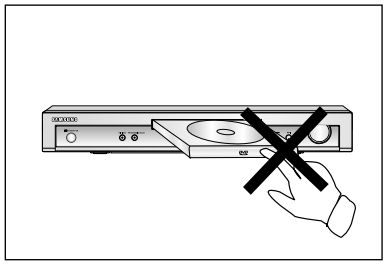

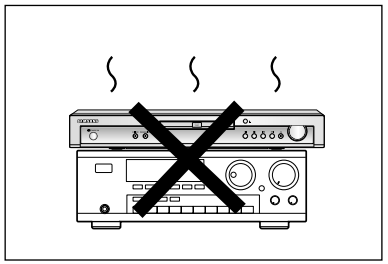

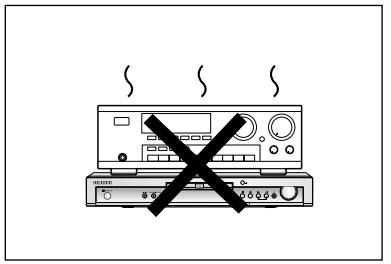

2

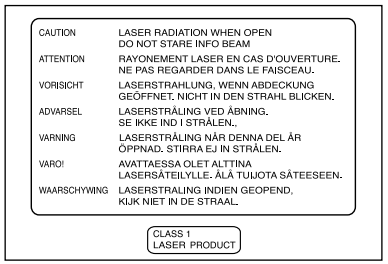

3

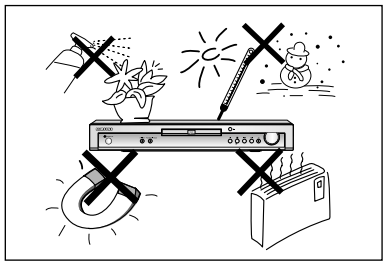

4

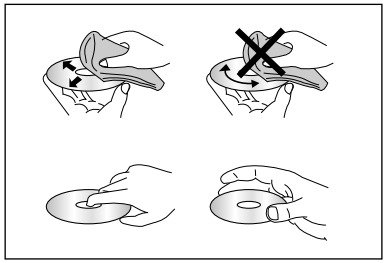

5

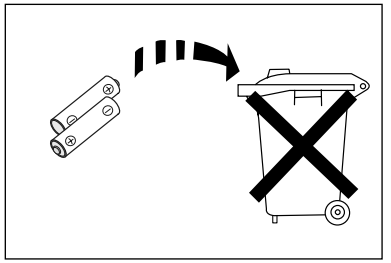

Prima di iniziare

Accessori

Telecomando

Batterie per il telecomando (tipo AAA)

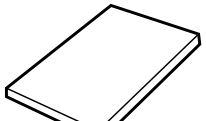

Libretto di istruzioni

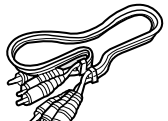

Cavo di collegamento Audio/ Video

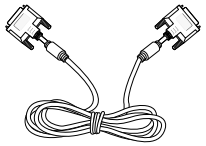

Cavo DVI

Installazione delle batterie nel telecomando

1. Aprire il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando.
2. Inserire due batterie di tipo AAA rispettando la polarità (+ e -).
3. Richiudere il coperchio del vano batterie.

Se il telecomando non funziona correttamente:

- Controllare la polarità delle batterie (+/-) (pile a secco).
- Controllare che le batterie non siano scariche.
- Controllare che non vi siano ostacoli davanti al sensore del telecomando.
- Verificare che nelle vicinanze non vi siano lampade a fluorescenza.

Sommario

Installazione
Caratteristiche generali 6
Tipi di dischi e loro caratteristiche 7
Descrizione del pannello anteriore 8
Descrizione del pannello posteriore 9
Descrizione del telecomando 10

Connessioni
Scegliere una connessione....12

Funzioni di base
Riproduzione di un disco 17
Uso delle funzioni di ricerca e salto 19
Uso della funzione Display 20
Uso dei menu Disc e Title....21
Uso del menu Function....22
Funzione di ripetizione 23

Funzioni avanzate
Regolazione dell'Aspect Ratio (EZ View) 24
Riproduzione Slow Repeat 26
Selezione della lingua di ascolto 27
Selezione della lingua dei sottotitoli 28
Selezione dell'angolazione di visione desiderata 29
Uso della funzione Instant Replay/Skip 30
Uso della funzione Segnalibro 31
Uso delle funzioni Zoom e Suono 3D....32
Riproduzione MP3/WMA....33
Programmazione della riproduzione e funzione di ripetizione in ordine casuale 35
Riproduzione di Picture CD 36

Impostazione del menu Setup
Uso del menu Setup. 38
Impostazione delle opzioni della lingua 39
Impostazione delle opzioni audio 41
Impostazione delle opzioni di visualizzazione 42
Impostazione della Sicurezza bambini 44
Impostazione delle opzioni video 45
Controllo del televisore con il telecomando 46

Riferimenti
Problemi e soluzioni 47
Caratteristiche tecniche 49
Garanzia 50

Caratteristiche generali

Uscita DVI (Digital Visual Interface) HD (1080i/720p)
La modalità di visualizzazione HD (High Definition) è caratterizzata da una qualità d'immagine di 1080i o 720p e aspect ratio 16:9. Il segnale video DVD SD viene convertito nel formato HD con 720 linee di scansione, consentendo di ottenere una qualità d'immagine superiore rispetto al sistema DVDP.

Audio eccellente
Il sistema Dolby Digital sviluppato dai Laboratori Dolby garantisce una riproduzione audio impeccabile.

Schermo
Video con metodo di compressione MPEG-2. È possibile visualizzare le immagini in formato standard e widescreen (16:9).

Moviola
È possibile rivedere al rallentatore una scena importante.

Riproduzione programmata
È possibile programmare a piacere la sequenza di riproduzione dei brani (CD, WMA, MP3).

Sicurezza bambini
La funzione Sicurezza bambini consente di impostare il livello di sicurezza desiderato, onde evitare la visione di film diseducativi da parte dei bambini, ad esempio film con una trama violenta, per soli adulti, ecc.

Menu con funzioni speciali
È possibile selezionare diverse lingue (audio/sottotitoli) e diverse angolazioni di ripresa delle scene di uno stesso film.

EZ VIEW
La funzione Easy View converte le immagini in formato Letter Box (caratterizzato dalle tipiche bande nere orizzontali sopra e sotto) in modalità schermo intero per la visualizzazione su apparecchi televisivi tipo tradizionale.

Visualizzatore per foto digitali (JPEG)
Questo lettore consente di visualizzare le immagini digitali sullo schermo TV.

REPEAT
Il lettore consente di riascoltare un brano musicale o di ripetere un filmato semplicemente premendo il tasto REPEAT.

MP3/WMA
Questo lettore è in grado di riprodurre dischi contenenti file in formato MP3/WMA.

Replay Istantaneo
Questa funzione serve per rivedere i 10 secondi precedenti del filmato partendo dalla posizione corrente.

Instant Skip
Questa funzione sposta la riproduzione in avanti di 10 secondi.

NOTA

* Con questo lettore non è possibile ascoltare dischi:
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - Strato HD dei CD Super Audio
  - CDG con sola riproduzione dell'audio, senza rappresentazioni grafiche.

* La possibilità di riprodurre i seguenti dischi dipende dalle condizioni di registrazione.
  - DVD-R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW

Protezione contro la duplicazione

- **Molti dischi DVD sono protetti contro la duplicazione e potrebbero distorcere il segnale video se si collega l'uscita video DVD ad un videoregistratore. Per evitare questa distorsione, collegare l'uscita video DVD direttamente al televisore, non al VCR.**
- Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di protezione per il copyright tutelato da brevetti statunitensi e da diritti di proprietà della Macrovision Corporation e di altri. L'uso di tale dispositivo deve essere autorizzato dalla Macrovision Corporation, ed è finalizzato all'uso domestico o ad altri usi limitati, salvo diversa autorizzazione della Macrovision Corporation. E' assolutamente vietata qualsiasi forma di reverse engineering o manomissione del dispositivo.

Tipi di dischi e loro caratteristiche

Questo lettore DVD può riprodurre dischi con le seguenti caratteristiche tecniche:

Tipo di disco (Logo)	Tipo di registrazione	Dimensioni del disco	Durata massima di registrazione	Caratteristiche
DVD VIDEO	Audio + Video	12 Cm	Un lato 240 min. Due lati 480 min.	• Il disco DVD contiene dati audio e video di altissima qualità ottenuti grazie alle tecnologie Dolby Digital e MPEG-2. • E' possibile selezionare diverse funzioni audio e video grazie al menu visualizzato sullo schermo.
		8 Cm	Un lato 80 min. Due lati 160 min.	
VIDEO-CD (COMPACT disc DIGITAL VIDEO)	Audio + Video	12 Cm	74 min.	• Audio con la qualità del suono di un CD, qualità video VHS e tecnologia di compressione MPEG-1.
		8 Cm	20 min.	
AUDIO-CD (COMPACT disc DIGITAL AUDIO)	Audio	12 Cm	74 min.	• Il CD viene registrato sotto forma di segnale digitale con una qualità audio migliore, una minore distorsione ed un minore deterioramento nel tempo.
		8 Cm	20 min.	

Marchi presenti sui dischi

- Codice regionale
- Sistema PAL, utilizzato nel Regno unito, in Francia, Germania, ecc.
- Disco registrato in Dolby Digital
- Disco Stereo
- Disco con audio digitale
- Disco DTS
- Disco MP3
- DCDi

Codice regionale

Ai lettori e ai dischi DVD viene assegnato un codice regionale. E' impossibile riprodurre un disco su un lettore DVD se i loro codici non corrispondono.

Il codice regionale di questo lettore è indicato sul pannello posteriore dell'apparecchio.

Descrizione del pannello anteriore

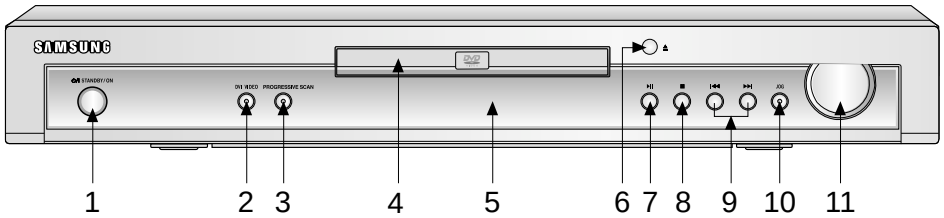

Comandi del pannello anteriore

1. STANDBY/ON
- Quando si collega il lettore all'alimentazione, l'indicatore si accende. Premendo nuovamente STANDBY/ON la luce si spegne ed il lettore si accende.

2. DVI VIDEO
- Il pulsante cambia colore ogni volta che viene premuto, per indicare la modalità attivata. Sono supportate le modalità 576p/480p (rosso), 720p (blu) e 1080i (verde).

3. PROGRESSIVE SCAN
- Quando questo pulsante è blu, significa che il segnale inviato all'apparecchio TV tramite i connettori è in modalità Progressive Scan (576p/480p).

4. VASSOIO DISCO
- Vassoio in cui vengono inseriti i dischi.

5. DISPLAY
- Qui vengono visualizzati gli indicatori che segnalano l'attività del lettore.

6. PULSANTE DI APERTURA CHIUSURA VASSOIO (▲)
- Premere per aprire e chiudere il vassoio contenente il disco.

7. PULSANTE PLAY/PAUSE (▶II)
- Premere per dare inizio alla riproduzione del disco o sospenderla momentaneamente.

8. STOP (■)
- Premere per interrompere la riproduzione del disco.

9. SKIP (⏮ / ⏭)
- Comando usato per saltare una scena o brano musicale.

10. JOG
- Questo pulsante consente la riproduzione per singoli fotogrammi con la manopola JOG.

11. MANOPOLA JOG DIAL
- Per riprodurre il disco per singoli fotogrammi premendo il pulsante JOG (la luce diventa blu). Per eseguire una ricerca rapida girare la manopola senza premere il pulsante JOG.

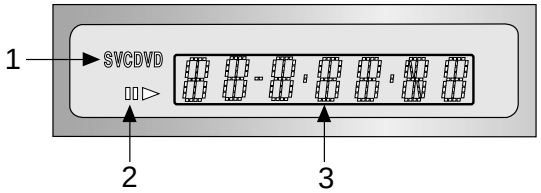

Display sul pannello anteriore

1. Indicatori del tipo di disco
2. Play / Pausa / Riproduzione avanti
3. Sul display vengono visualizzati vari messaggi riguardanti le modalità di funzionamento del lettore, come: PLAY, STOP, LOAD, ecc.
   no DISC : non è stato caricato nessun disco.
   OPEN : il vassoio del disco è aperto.
   LOAD : il lettore sta acquisendo le informazioni relative al disco.

Descrizione del pannello posteriore

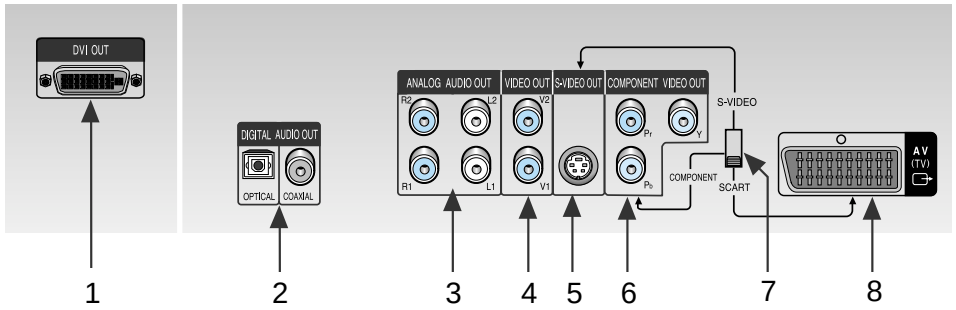

Pannello posteriore

1. CONNETTORE USCITA DVI
- Per ottenere un'immagine di qualità superiore inserire il cavo DVI in questo connettore e collegarlo al televisore.

2. CONNETTORI USCITE AUDIO DIGITALI
- Collegamento ad un ricevitore Dolby Digital compatibile mediante cavo digitale ottico o coassiale..
- Collegamento ad un amplificatore A/V dotato di decodificatore Dolby Digital o DTS.

3. CONNETTORI USCITE AUDIO ANALOGICHE
- Collegamento ai connettori d'ingresso audio di un televisore, ricevitore audio/video o VCR.

4. CONNETTORE USCITA VIDEO
- Collegamento al connettore d'ingresso video del televisore per mezzo di un cavo video.
- Il pulsante PROGRESSIVE SCAN deve essere in posizione di disattivazione.

5. CONNETTORE S-VIDEO
- Per ottenere un'immagine di qualità superiore collegare il cavo S-Video a questo connettore. Il selettore VIDEO OUT SELECT va posizionato su S-Video.
- Il pulsante PROGRESSIVE SCAN deve essere in posizione di disattivazione.

6. CONNETTORI DI USCITA COMPONENT VIDEO
- Usare questi connettori se si dispone di un televisore con connettori di ingresso Component Video. Questi connettori consentono di ricevere segnali video Pr, Pb e Y. Utilizzando la modalità Component Video si ottiene una qualità di immagine ottimale.
- Se il pulsante PROGRESSIVE SCAN è attivato, sarà possibile utilizzare la funzione Progressive Scan.
- Se il pulsante PROGRESSIVE SCAN è disattivato, sarà possibile utilizzare la funzione Interlace Scan.
- Se si seleziona Component Video l'uscita S-Video non funziona.

7. SELETTORE USCITA VIDEO
- Questo selettore serve per impostare l'uscita video. Se si seleziona la presa Scart, l'uscita S-Video potrebbe non funzionare. Se si seleziona S-Video Component Video non funziona.

8. PRESA AV SCART
- Collegamento ad un televisore dotato di presa Scart.
- Il pulsante PROGRESSIVE SCAN deve essere in posizione di disattivazione.

NB

- Consultare il libretto di istruzioni del televisore per verificare la compatibilità dell'apparecchio TV con la funzione Progressive Scan. Se il televisore supporta la funzione Progressive Scan, seguire le istruzioni riportate sul relativo libretto per effettuare le impostazioni Progressive Scan utilizzando il menu dell'apparecchio TV.
- **Se il pulsante PROGRESSIVE SCAN è attivato, non sarà possibile utilizzare le connessioni VIDEO, S-VIDEO e SCART.**
- **Si raccomanda di interrompere la riproduzione sul lettore DVD prima di attivare la funzione PROGRESSIVE SCAN.q.**

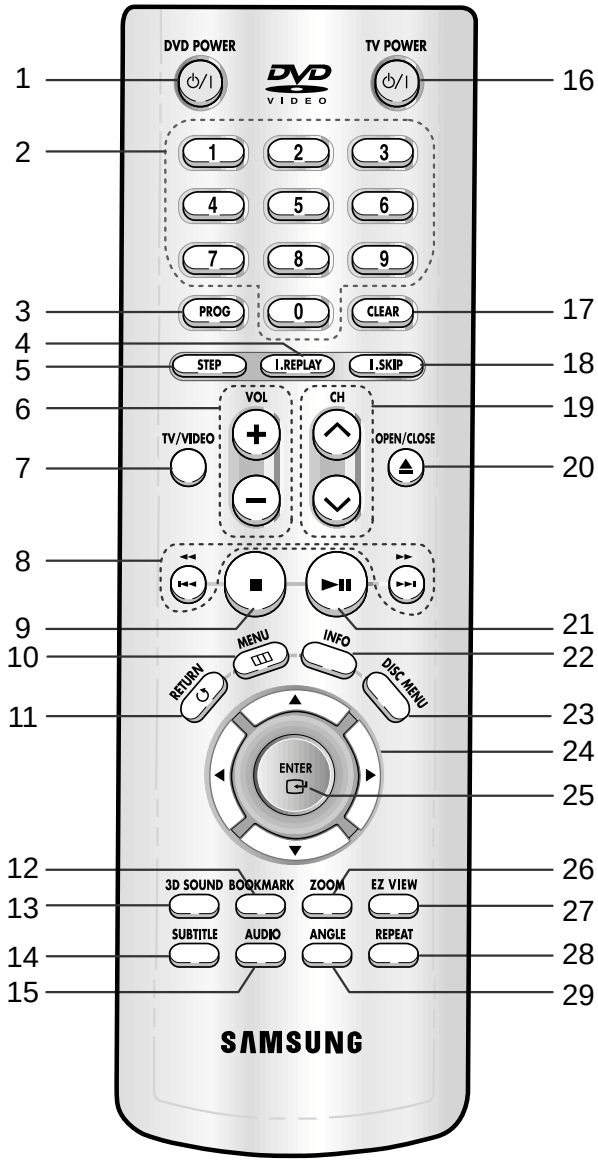

Pulsanti di controllo del DVD

1. Pulsante di ACCENSIONE del DVD
- Per accendere e spegnere l'apparecchio.

2. Pulsanti NUMERICI

3. Pulsante PROG
- Consente di programmare una sequenza di riproduzione specifica..

4. Pulsante I.REPLAY
- Questa funzione serve per rivedere i 10 secondi precedenti del filmato partendo dalla posizione corrente.

5. Pulsante STEP
- Avanzamento per singolo fotogramma.

6. Pulsanti VOL +, -
- Per controllare il volume.

7. Pulsante TV/VIDEO
- Premendo più volte il pulsante è possibile visualizzare tutte le sorgenti video disponibili (TV, Cavo, Video).

8. Pulsanti RICERCA/SALTO (◀◀ / ▶▶, ⏮ / ⏭)
- Per ricercare un titolo, capitolo o brano in avanti o indietro.

9. Pulsante STOP (■)

10. Pulsante MENU ( )
- Per visualizzare il menu di impostazione del lettore DVD.

11. Pulsante RETURN ( )
- Per ritornare al menu precedente.

12. Pulsante BOOKMARK
- Per salvare la scena preferita di un film.

13. Pulsante 3D SOUND
- Per ascoltare il suono 3D surround tramite due altoparlanti stereo precedentemente installati.

14. Pulsante SUBTITLE
- Per cambiare la lingua di visualizzazione dei sottotitoli del DVD.

15. Pulsante AUDIO
- Questo pulsante serve per utilizzare le varie funzioni audio dei dischi.

16. Pulsante di accensione TV
- Per accendere e spegnere il televisore.

17. Pulsante CLEAR
- Per fare scomparire il menu o le indicazioni di stato dallo schermo.

18. Pulsante I.SKIP
- Questa funzione consente di far avanzare la riproduzione di 10 secondi.

19. Pulsanti CH∧/∨
- Selezione del canale.

20. Pulsante OPEN/CLOSE (⏏)
- Per aprire e chiudere il vassoio contenente il disco.

21. Pulsante PLAY/PAUSE (▶II)
- Avvio/pausa della riproduzione.

22. Pulsante INFO
- Per visualizzare la modalità corrente del disco.

23. Pulsante DISC MENU
- Per richiamare il menu Disc.

24. Pulsanti DIREZIONALI (SU/GIÙ o SINISTRA/DESTRA)
- Questo pulsante funge da selettore direzionale.

25. Pulsante ENTER

26. Pulsante ZOOM
- Per ingrandire l'immagine del DVD.

27. Pulsante EZ VIEW
- La funzione Easy View converte le immagini in formato Letter Box (caratterizzato dalle tipiche bande nere sopra e sotto) nella modalità schermo intero per la visualizzazione su apparecchi TV di tipo tradizionale.

28. Pulsante REPEAT
- Consente di ripetere un titolo, capitolo, brano o l'intero disco.

29. Pulsante ANGLE
- Cambia l'angolazione delle immagini di un DVD.

Scegliere una connessione

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di soluzioni normalmente adottate per collegare il lettore DVD ad un apparecchio TV e ad altri componenti.

Prima di collegare il lettore DVD

- Prima di qualsiasi operazione di connessione e disconnessione spegnere il lettore DVD, il televisore e gli altri componenti.
- Prima di effettuare le connessioni, consultare sempre i libretti di istruzioni degli altri apparecchi.

Connessione ad un impianto audio

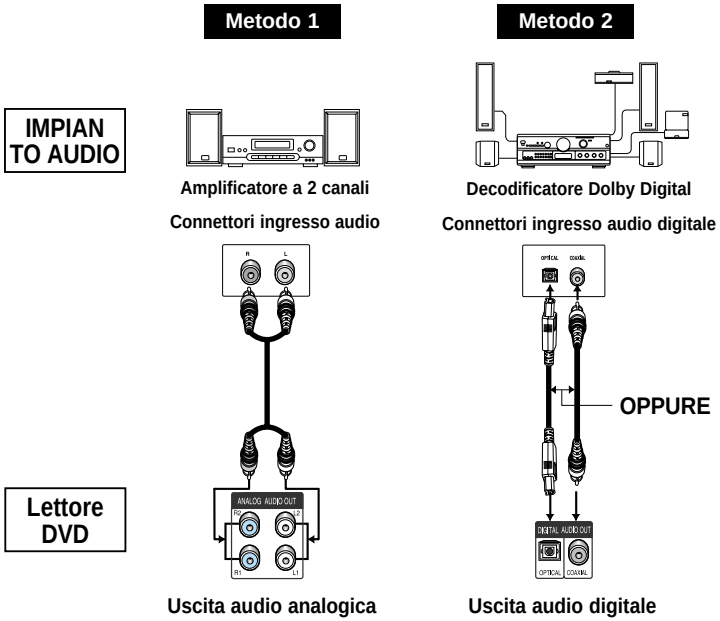

Metodo 1 Lettore DVD + Amplificatore stereo a due canali o decodificatore Dolby Pro Logic

Metodo 2 Lettore DVD + Amplificatore con decodificatore Dolby Digital/decodificatore DTS/MPEG-2

Connessione ad un televisore

Televisore (normale, 16:9, proiettore, ecc).

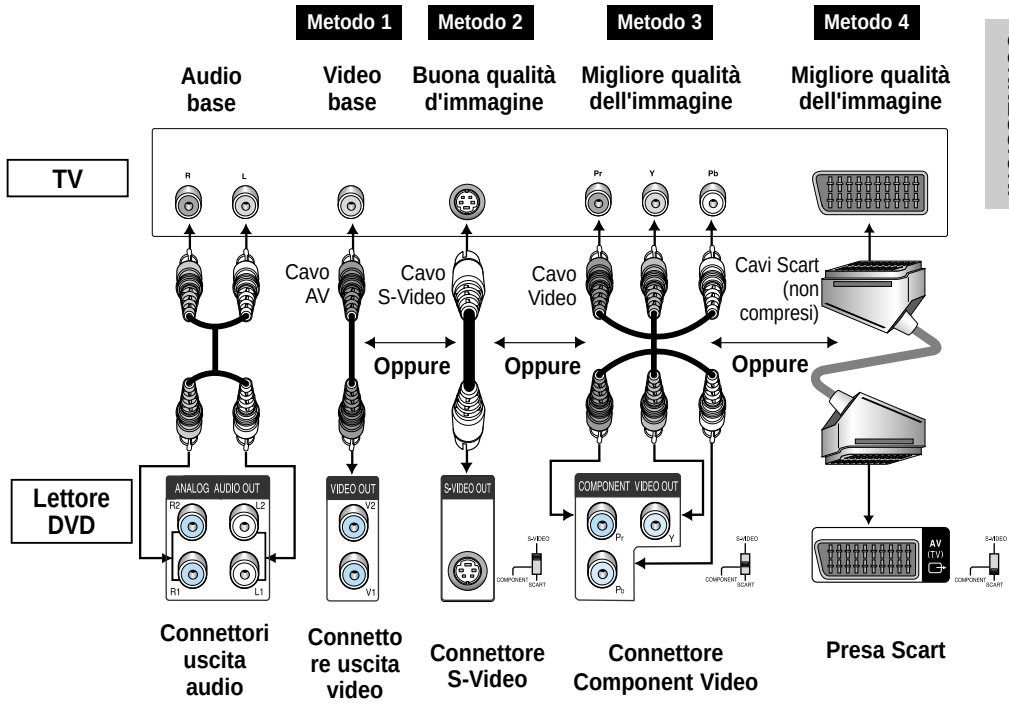

Metodo 1 Lettore DVD + TV con connettore d'ingresso video

Metodo 2 Lettore DVD + TV con connettore d'ingresso S-Video
(Se si seleziona S-Video in corrispondenza di VIDEO OUT SELECT)

Metodo 3 Lettore DVD + TV con connettori Component Video
(Se si seleziona Component Video in corrispondenza di VIDEO OUT SELECT)

Metodo 4 Lettore DVD + TV con presa SCART (audio e video)
(Se si seleziona SCART in corrispondenza di VIDEO OUT SELECT)

NOTA

- Se si seleziona SCART, S-Video e Component Video non funzionano.
- Se si seleziona Component Video, S-Video non funziona.
- Se si attiva PROGRESSIVE SCAN, VIDEO, S- VIDEO e SCART non funzionano.

Connessione ad un televisore (per Progressive Scan, Video digitale HD)

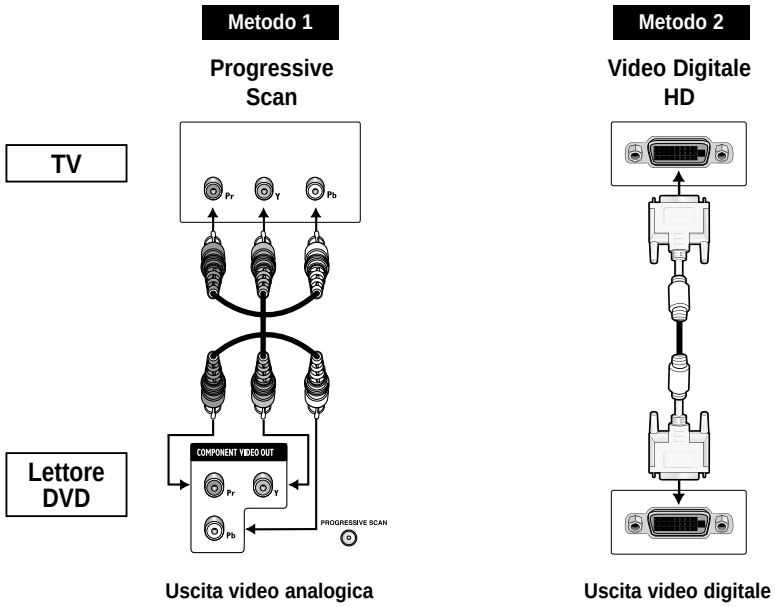

Metodo 1 Lettore DVD + televisore con connettori Progressive Scan.
- Riproduzione PAL - 576p
- Riproduzione NTSC - 480p

Metodo 2 Lettore DVD + televisore con connettore DVI
- La connessione del Metodo 2 può differire da quella illustrata. Ciò dipende dal tipo di televisore utilizzato.

NB

- Consultare il libretto di istruzioni del televisore per verificare la compatibilità dell'apparecchio TV con la funzione Progressive Scan.
  Se il televisore supporta la funzione Progressive Scan, seguire le istruzioni riportate sul relativo libretto per effettuare le impostazioni Progressive Scan utilizzando il menu dell'apparecchio TV.
- Se il pulsante PROGRESSIVE SCAN è attivato non sarà possibile utilizzare le connessioni VIDEO, S-VIDEO e SCART.

Specifiche del sistema VIDEO DVI

Quando si preme il pulsante DVI VIDEO (riproduzione disco in modalità PAL):
1. All'accensione della luce “rossa” verrà selezionata l'uscita DVI 576p.
2. All'accensione della luce “blu” verrà selezionata l'uscita DVI 720p.
3. All'accensione della luce “verde” verrà selezionata l'uscita DVI 1080i.

Quando si preme il pulsante DVI VIDEO (riproduzione disco in modalità NTSC):
1. All'accensione della luce “rossa” verrà selezionata l'uscita DVI 480p.
2. All'accensione della luce “blu” verrà selezionata l'uscita DVI 720p.
3. All'accensione della luce “verde” verrà selezionata l'uscita DVI 1080i.

NB

- DVI (Digital Visual Interface)
  Il DVI è un'interfaccia che consente la trasmissione digitale dei segnali video fra vari apparecchi digitali.Usando il DVI, il lettore DVD trasmette un segnale video digitale, e consente di visualizzare immagini nitide e realistiche se si utilizza un televisore dotato di connettore DVI.
- Descrizione della connessione DVI
  Connettore DVI-D: solo segnale digitale.
  Connettore DVI-I: segnale digitale ed analogico.
- Anche se il lettore utilizza il connettore DVI-I, il segnale in uscita da un DVI-I è esclusivamente digitale.
- Se il televisore non supporta lo standard HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), sullo schermo appaiono dei disturbi con il tipico effetto "neve".
- Si raccomanda di fare attenzione, poiché vi sono molti altri connettori che assomigliano al DVI, ad esempio VESA PnD, VESA DFD, ecc.
- Perché abbiamo scelto il DVI?
  Generalmente, sui televisori analogici il segnale video analogico passa attraverso l'ingresso VIDEO IN. Tuttavia, quando si riproduce un DVD i dati trasmessi al televisore sono digitali, pertanto sono necessari un convertitore digitale/analogico (contenuto nel lettore DVD) ed un convertitore analogico/digitale (contenuto nel televisore). Durante questa conversione si verifica un deterioramento dell'immagine, causato dai disturbi e dalla perdita di segnale.
  Invece, con la tecnologia DVI la conversione digitale/analogico non è più necessaria ed il segnale DVI inviato dal lettore DVD al televisore è un segnale puramente digitale.
- Cos'è l'HDCP?
  L'HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) è un sistema di protezione dei contenuti dei DVD trasmessi tramite segnale DVI, allo scopo di impedirne la copia. In questo modo si ha una connessione digitale sicura fra la sorgente video (PC, DVD, ecc.) e l'apparecchio usato per la visione (televisore, proiettore, ecc.). I contenuti del disco sono criptati alla sorgente per evitare che vengano eseguite copie non autorizzate.

Scegliere una connessione

Specifiche della funzione PROGRESSIVE SCAN

La funzione Progressive Scan (scansione progressiva) consente di creare un'immagine di qualità migliore, caratterizzata da un numero di linee doppio rispetto ad un'immagine interlacciata tradizionale.

Quando si preme il pulsante PROGRESSIVE SCAN (riproduzione disco in modalità PAL):
1. All'accensione della luce blu viene inviato il segnale 576p sull'uscita componente.
2. Quando si spegne la luce viene inviato il segnale 576i sull'uscita componente.

Quando si preme il pulsante PROGRESSIVE SCAN (riproduzione disco in modalità NTSC):
1. All'accensione della luce blu viene inviato il segnale 480p sull'uscita componente.
2. Quando si spegne la luce viene inviato il segnale 480i sull'uscita componente.

NOTA

- **Se il pulsante PROGRESSIVE SCAN è attivato, non sarà possibile utilizzare le connessioni VIDEO, S-VIDEO e SCART.**
- Se si porta il pulsante PROGRESSIVE SCAN in posizione di disattivazione, il LED si spegne e le uscite VIDEO, S-VIDEO e SCART vengono abilitate (in base a quanto selezionato con VIDEO OUT SELECT).
- Si raccomanda di interrompere la riproduzione sul lettore DVD prima di attivare la funzione PROGRESSIVE SCAN.

"SI PREGA DI NOTARE CHE NON TUTTI I TELEVISORI AD ALTA DEFINIZIONE SONO COMPLETAMENTE COMPATIBILI CON QUESTO PRODOTTO, PERTANTO POTREBBERO VERIFICARSI DEI DISTURBI DELLA VISIONE. QUALORA DOVESSERO VERIFICARSI DEI PROBLEMI DI VISIONE CON LA FUNZIONE PROGRESSIVE SCAN 525 O 625, SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE LA CONNESSIONE SULL'USCITA CORRISPONDENTE ALLA "DEFINIZIONE STANDARD". IN CASO DI DUBBI RELATIVI ALLA COMPATIBILITÀ DEL TELEVISORE UTILIZZATO CON QUESTO MODELLO DI LETTORE DVD CON SEGNALI 525p E 625p SI PREGA DI RIVOLGERSI al NOSTRO SERVIZIO CLIENTI."

Operazioni preliminari

- Accendere il televisore e premere il pulsante TV/VIDEO per selezionare la modalità video.
- Accendere l'impianto audio e selezionare AUX, CD o DVD.

Dopo aver collegato il lettore, la prima volta che si preme il pulsante di accensione del DVD appare la seguente videata:
Per impostare la lingua desiderata, premere il pulsante numerico corrispondente (questa videata appare solo la prima volta che si accende il lettore).

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Riproduzione

1 Premere il pulsante OPEN/CLOSE.
Il LED STANDBY si spegne ed il vassoio del disco si apre.

2 Inserire con delicatezza un disco nel vassoio, con l'etichetta rivolta verso l'alto.

3 Premere il pulsante PLAY/PAUSE (▶II) oppure il pulsante OPEN/CLOSE per chiudere il vassoio del disco.

4 Per interrompere la riproduzione.
Premere il pulsante STOP (■).

5 Per togliere il disco.
Premere il pulsante OPEN/CLOSE.

6 Per sospendere la riproduzione.
Premere il pulsante PLAY/PAUSE (▶II) o o il pulsante STEP durante la riproduzione.
- Le immagini ed il suono si arrestano.
- Per riprendere la riproduzione premere nuovamente il pulsante PLAY/PAUSE (▶II).

Riproduzione di un disco

7 Riproduzione per singoli fotogrammi (non valida per CD)

Premere il pulsante STEP sul telecomando durante le riproduzione.
Girando il selettore JOG, è possibile visualizzare i fotogrammi uno ad uno.
- Ogni volta che si preme il pulsante STEP appare un nuovo fotogramma.
- In modalità STEP l'audio non viene riprodotto.
- Premere PLAY/PAUSE (▶II) per riprendere la riproduzione normale (la riproduzione fotogramma per fotogramma funziona soltanto in avanti).

8 Riproduzione al rallentatore (non valida per CD)

Premere e tenere premuto il pulsante ▶▶I per scegliere la velocità di riproduzione (1/8, 1/4 o 1/2 della velocità normale) in modalità PAUSE o STEP.
- Durante la riproduzione al rallentatore l'audio non viene riprodotto.
- Premere PLAY/PAUSE (▶II) per tornare alla velocità normale.
- Durante la visione di un DVD/VCD, la riproduzione al rallentatore indietro non funziona.

Funzione RIAVVIO

Quando si arresta la riproduzione, l'apparecchio memorizza il punto in cui è stata interrotta; quando si preme nuovamente PLAY (▶II) a riproduzione riprende dallo stesso punto (tranne se si toglie il disco, se si preme due volte il pulsante STOP (■) oppure se si disconnette il lettore dalla corrente).

NOTA

- Il lettore si spegne automaticamente se viene lasciato in pausa per oltre 5 minuti.
- Il lettore si spegne automaticamente se viene lasciato per circa 30 minuti in modalità STOP (spegnimento automatico).
- Se il lettore resta in modalità STOP per oltre un minuto senza che vi siano interventi da parte dell'utente viene attivato uno screensaver, per cui l'immagine appare e scompare ripetutamente. Premere il pulsante PLAY (▶II) per tornare al funzionamento normale.
- Il simbolo ⊘ indica che è stato premuto il pulsante sbagliato.

Uso delle funzioni di ricerca e salto

Durante la riproduzione è possibile eseguire la ricerca veloce all'interno di un capitolo o brano, oppure saltare alla selezione successiva.

Ricerca in un capitolo o brano

Premere il pulsante SEARCH (◀◀ o ▶▶) sul telecomando durante la riproduzione.

- Per eseguire una ricerca veloce su un DVD, Video CD o CD, tenere premuto il pulsante SEARCH (◀◀ o ▶▶) sul telecomando per più di un secondo, quindi premerlo nuovamente oppure mantenere premuto.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

Salto di un brano

Durante la riproduzione, premere il pulsante SKIP I◀◀ o ▶▶I.

- Durante la riproduzione di un DVD, premere il pulsante (▶▶I), per saltare al capitolo successivo. Premere il pulsante per tornare all'inizio del capitolo. Premere ancora una volta il pulsante (I◀◀), per saltare all'inizio del capitolo precedente.
- Durante la riproduzione di un VIDEO-CD 2.0 in modalità MENU OFF, di un VIDEO-CD 1.1 o di un CD, premere il pulsante (▶▶I) per saltare al brano successivo. Premere il pulsante (I◀◀) per tornare all'inizio del brano. Premere ancora una volta il pulsante per saltare all'inizio del brano precedente.
- Se durante la riproduzione di un VIDEO-CD si premono i pulsanti (▶▶I) oppure (I◀◀) in un brano di durata superiore a 15 minuti, la riproduzione avanza o torna indietro di 5 minuti.

Uso della funzione Display

Durante la riproduzione di un DVD/VCD/CD

1 Durante la riproduzione, premere il pulsante INFO sul telecomando.

2 Utilizzare i pulsanti SU/GIÙ per selezionare la voce desiderata.

3 Utilizzare i pulsanti DESTRA/SINISTRA per selezionare l'impostazione desiderata.
- Utilizzare i pulsanti numerici del telecomando per accedere direttamente ad un titolo o capitolo, oppure per avviare la riproduzione dall'ora desiderata.

4 Per nascondere la schermata, premere di nuovo il pulsante INFO.

DVD

VCD

CD

Title Serve per accedere al titolo desiderato quando il disco contiene più titoli. Se per esempio un DVD contiene più di un film, ciascuno di essi sarà opportunamente identificato.

Chapter La maggior parte dei dischi DVD sono suddivisi in capitoli per consentire di reperire senza difficoltà un passaggio specifico.

Time Permette la riproduzione del film dall'ora desiderata. È necessario immettere l'ora iniziale come riferimento.

Audio Si riferisce alla lingua dell'audio del film. Nell'esempio, l'audio è riprodotto in inglese sul canale 5.1. Un disco DVD può contenere l'audio registrato in otto lingue diverse.

Subtitle Si riferisce alle lingue per i sottotitoli disponibili nel disco. L'utente può scegliere una delle lingue per i sottotitoli oppure disattivare la funzione. Un disco DVD può contenere fino a 32 sottotitoli diversi.

3D Sound L'effetto Surround viene generato utilizzando esclusivamente i due diffusori anteriori.

NOTA

* Questa funzione non si attiva in modalità VIDEO-CD 2.0 (modalità MENU ON). Usando il pulsante DISC MENU con VIDEO-CD 2.0, selezionare MENU on/off.

Uso dei menu Disc e Title

Uso del menu Disc

1 Durante la riproduzione di un DVD, premere il pulsante MENU del telecomando.

2 Selezionare il **menu Disc** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

Uso del menu Title

1 Durante la riproduzione di un DVD, premere il pulsante MENU del telecomando.

2 Selezionare il **menu Title** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

NOTA

- Le funzioni Title e Disc non sono attive per certi tipi di dischi.
- Il menu Title verrà visualizzato solo se il disco contiene almeno due titoli.
- È anche possibile attivare il menu Disc utilizzando il pulsante DISC MENU del telecomando.
- Con i VIDEO-CD 2.0, il pulsante DISC MENU permette di alternare le modalità Menu On e Menu Off (Menu attivo/disattivo).

Uso del menu Function

Uso del menu Function

1 Premere il pulsante MENU durante la riproduzione.

2 Utilizzare i pulsanti SU/GIÙ per evidenziare **Function**, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

3 Quindi appare la schermata di selezione della funzione: Info, Zoom, Bookmark, Ripeti ed EZ View.
- Info (vedi p. 20)
- Zoom (vedi p. 32)
- Bookmark (vedi p. 31)
- Ripeti (vedi p. 23)
- EZ View (vedi p. 24~25)

4 Utilizzare i pulsanti SU/GIÙ per evidenziare una delle cinque funzioni. Premere quindi il pulsante DESTRA o ENTER per accedere alla funzione.

NOTA

• È inoltre possibile selezionare direttamente queste funzioni servendosi dei corrispondenti pulsanti del telecomando.

Funzione di ripetizione

Funzione che serve per ripetere il brano, capitolo o titolo corrente, una sezione prescelta (A-B), oppure tutto il disco.

Durante la riproduzione di un DVD

1 Premere il pulsante REPEAT sul telecomando. Comparirà la schermata Repeat.

2 Selezionare Capitolo, Titolo oppure A-B con i pulsante DESTRA/SINISTRA.

* REPEAT A-B
• Premere il tasto REPEAT. Selezionare A-B sullo schermo con i tasti DESTRA/SINISTRA del telecomando.
• Premere ENTER in corrispondenza del punto in cui si desidera iniziare la ripetizione della riproduzione (A). La (B) viene evidenziata automaticamente.
• Premere ENTER in corrispondenza del punto in cui si desidera terminare la ripetizione della riproduzione (B).
• Per interrompere la funzione, premere il pulsante CLEAR.
• La funzione A-B REPEAT non consente l'impostazione del punto B se non sono trascorsi almeno 5 secondi dall'impostazione del punto A.

3 Premere ENTER.

4 Per ritornare alla modalità di riproduzione normale premere nuovamente REPEAT, quindi premere i pulsanti DESTRA/SINISTRA per selezionare Off, infine premere ENTER.

DVD

VCD/CD

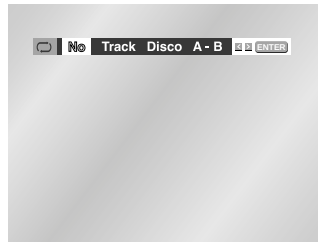

NOTA

• Per i DVD, la funzione Repeat si applica a capitoli o titoli, mentre per i CD e i VIDEO-CD si applica a dischi o brani.
• La funzione Repeat potrebbe non funzionare su determinati tipi di disco.
• Questa funzione non può essere attivata in modalità VIDEO-CD 2.0 (Modalità Menu On).

Regolazione dell'Aspect Ratio (EZ View)

Per effettuare il playback utilizzando il rapporto Aspect Ratio (DVD)

Premere il pulsante EZ VIEW.

- La dimensione dello schermo cambia se si preme ripetutamente il pulsante.
- La modalità di zoom dello schermo opera diversamente a seconda dell'impostazione dello schermo nel menu di setup iniziale.
- Per garantire il funzionamento corretto del pulsante EZ VIEW, impostare un Aspect Ratio corretto nel setup iniziale (vedi p. 43).

Se si sta utilizzando un televisore con schermo 16:9

❶ Per dischi con Aspect Ratio 16:9

- **Panoramico**
  Visualizza il contenuto del titolo DVD con un Aspect Ratio di 16:9.
- **Aggiustamento Automatico**
  La parte superiore e inferiore dello schermo vengono tagliate via. Quando si riproduce un disco con Aspect Ratio di 2.35:1, le strisce nere nella parte superiore e inferiore dello schermo scompaiono. L'immagine apparirà allungata in senso verticale.
  (A seconda del tipo di disco, le strisce nere potrebbero non scomparire completamente).
- **Aggiustamento zoom**
  La parte superiore, inferiore, sinistra e destra dello schermo vengono tagliate via mentre la parte centrale viene ingrandita.

❷ Per dischi con Aspect Ratio 4:3

- **16:9**
  Visualizza il contenuto del titolo DVD con un Aspect Ratio di 16:9. L'immagine apparirà allungata in senso orizzontale.
- **Aggiustamento Automatico**
  La parte superiore e inferiore dello schermo vengono tagliate via e viene visualizzato lo schermo intero. L'immagine apparirà allungata in senso verticale.
- **Aggiustamento Zoom**
  La parte superiore, inferiore, sinistra e destra dello schermo vengono tagliate via mentre la parte centrale viene ingrandita.
- **Aggiustamento Verticale**
  Quando si visualizza un DVD 4:3 su un televisore 16:9, a sinistra e a destra dello schermo appariranno delle strisce nere per impedire che l'immagine risulti allungata orizzontalmente.

Regolazione dell'Aspect Ratio (EZ View)

Se si sta utilizzando un televisore con schermo 4:3

❶ Per dischi con Aspect Ratio 16:9

- **4:3 Letter Box**
  Visualizza il contenuto del titolo DVD con un Aspect Ratio di 16:9. Nella parte superiore e inferiore dello schermo compariranno delle strisce nere.
- **4:3 Pan-Scan**
  La parte sinistra e destra dello schermo vengono tagliate via mentre viene visualizzata la parte centrale dello schermo 16:9.
- **Aggiustamento Automatico**
  La parte superiore e inferiore dello schermo vengono tagliate via e viene visualizzato lo schermo intero.
  L'immagine apparirà allungata in senso verticale.
- **Aggiustamento zoom**
  La parte superiore, inferiore, sinistra e destra dello schermo vengono tagliate via mentre la parte centrale viene ingrandita.

❷ Per dischi con Aspect Ratio 4:3

- **4:3**
  Visualizza il contenuto del titolo DVD con un Aspect Ratio di 4:3.
- **Aggiustamento Automatico**
  La parte superiore e inferiore dello schermo vengono tagliate via e viene visualizzato lo schermo intero.
  L'immagine apparirà allungata in senso verticale.
- **Aggiustamento zoom**
  La parte superiore, inferiore, sinistra e destra dello schermo vengono tagliate via mentre la parte centrale viene ingrandita.

NOTA

- A seconda del tipo di disco, questa funzione potrebbe produrre risultati diversi.

Riproduzione Slow Repeat

Questa funzione consente di riprodurre al rallentatore scene contenenti immagini di sport, ballo, esecuzioni di strumenti musicali etc., in modo da poter studiare tali immagini con più attenzione.

Durante la riproduzione di un DVD

1 Premere il pulsante PLAY/PAUSE (▶II).

2 Premere e tenere premuto il pulsante ▶▶| per scegliere la velocità di riproduzione (1/8, 1/4 o 1/2 della velocità normale) in modalità PAUSE o STEP.

3 Premere il pulsante REPEAT del telecomando una volta per selezionare il puunto d' inizio della sezione da ripetere. (punto A) (vedi p. 23)

4 Premere il pulsante REPEAT di nuovo per selezionare il punto dove finisce la sezione da ripetere. (punto B) (vedi p. 23)

NOTA

- Il disco verrà riprodotto in maniera continua soltanto da A a B alla velocità prescelta.
- Per terminare la funzione, premere il pulsante 'CLEAR'.
- Non è possibile impostare il punto (B) per mezzo del pulsante A-B REPEAT se non sono trascorsi almeno 5 secondi dall'impostazione del punto (A).

Selezione della lingua di ascolto

Con il pulsante AUDIO è possibile selezionare velocemente e facilmente la lingua desiderata.

Uso del pulsante Audio

1 Premere il pulsante AUDIO durante la riproduzione.

2 Con il pulsante DESTRA/SINISTRA selezionare sul DVD la lingua d'ascolto desiderata.

- Le lingue disponibili per l'audio sono indicate da abbreviazioni.

3 Utilizzare il pulsante DESTRA/SINISTRA per selezionare Stereo, Destro oppure Sinistro (su CD).

DVD

CD

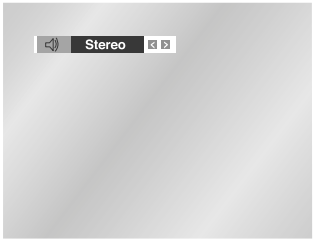

NOTA

- Questa funzione dipende dalle lingue registrate sul disco e potrebbe non essere attiva su alcuni DVD.
- Su un disco DVD è possibile registrare fino ad otto versioni dei dialoghi in lingue diverse.
- **E' possibile impostare la lingua che verrà selezionata automaticamente ogni volta che si riproduce un DVD:**
  Consultare la sezione "Impostazione della lingua d'ascolto", p 40.

Selezione della lingua dei sottotitoli

Se un DVD è stato registrato con i sottotitoli, la funzione SUBTITLE consente di visualizzare i sottotitoli nella lingua desiderata.

Uso del pulsante sottotitoli

1 Premere il pulsante SUBTITLE.

2 Con il pulsante DESTRA/SINISTRA selezionare la lingua dei sottotitoli desiderata.

3 Con il pulsante SU/GIÙ, visualizzare/disattivare i sottotitoli.

- Dopo alcuni secondi verrano visualizzati i sottotitoli.
- Le lingue disponibili per i sottotitoli sono indicate da abbreviazioni.

NOTA

- Questa funzione dipende dalle lingue registrate sul disco e potrebbe non essere attiva su alcuni DVD.
- Su un disco DVD è possibile registrare fino a 32 versioni dei sottotitoli in lingue diverse.
- **E' possibile impostare la lingua dei sottotitoli che verrà selezionata automaticamente ogni volta che si riproduce un DVD:**
  Consultare la sezione "Impostazione della lingua sottotitoli", p 40.

Selezione dell'angolazione di visione desiderata

Se un DVD contiene la registrazione di una scena ripresa da diverse angolazioni, è possibile visualizzarle tutte per selezionare quella preferita.

Uso del pulsante ANGOLAZIONE.

Se sull'angolo superiore destro dello schermo appare il simbolo 'ANGOLAZIONE ( )' la scena riprodotta è disponibile in più versioni.

1 Quando viene visualizzato questo simbolo, premere il pulsante ANGLE. Verrà visualizzata un'icona di selezione ANGLE nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

2 Usare il pulsante DESTRA/SINISTRA per selezionare l'angolazione desiderata.

3 Per concludere la visualizzazione, premere nuovamente il pulsante ANGLE.

Uso della funzione Instant Replay/Skip

Uso della funzione Instant Replay (DVD)

Se si perde una scena, è possibile rivederla servendosi di questa funzione.

Se si preme il pulsante I.REPLAY, la scena corrente ritorna indietro di circa 10 secondi ed è possibile rivedere in playback la scena precedente.

- La funzione Instant Replay non funziona con tutti i tipi di dischi.

Uso della funzione Instant Skip (DVD)

Utilizzare questa funzione per spostarsi in avanti di 10 secondi rispetto alla scena in corso.

Premere il pulsante I.SKIP.

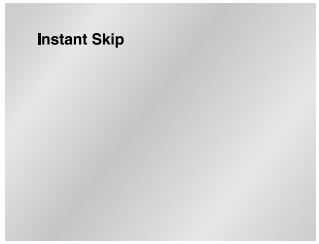

- La riproduzione si sposterà in avanti di 10 secondi.
- La funzione non è attiva per certi tipi di dischi.

Uso della funzione Segnalibro

La funzione segnalibro consente di contrassegnare alcune parti di un DVD o di un VIDEO-CD (in modalità MENU disattivata) in modo da potervi accedere rapidamente in un momento successivo.

Uso della funzione SEGNALIBRO (DVD/VCD)

1. Premere il pulsante BOOKMARK del telecomando durante la riproduzione.
   Verranno visualizzate le icone Bookmark.
2. Usare il pulsante DESTRA/SINISTRA per selezionare la scena desiderata.
3. Quando sullo schermo appare la scena che si vuole contrassegnare, premere ENTER.
   Al posto dell'icona appare un numero (1, 2 o 3).
4. Premere ancora il pulsante BOOKMARK per tornare alla visione normale.

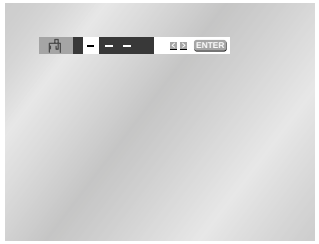

Uso del segnalibro

1. Premere il pulsante BOOKMARK del telecomando durante la riproduzione.
2. Con il pulsante DESTRA/SINISTRA, selezionare una delle scene contrassegnate.
3. Premere il pulsante PLAY/PAUSE (▶II) per andare alla scena contrassegnata.

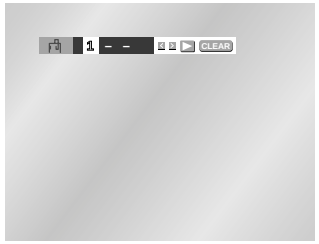

Cancellazione di un segnalibro

1. Premere il pulsante BOOKMARK del telecomando durante la riproduzione.
2. Con il pulsante DESTRA/SINISTRA, selezionare il numero di SEGNALIBRO da cancellare.
3. Premere il pulsante CLEAR per cancellare il segnalibro. Premere il pulsante BOOKMARK per tornare alla visione normale.

NOTA

- E' possibile contrassegnare fino a tre scene per volta.
- Questa funzione non è attiva in modalità VIDEO-CD 2.0 (con modalità Menu attiva).
- Su alcuni dischi la funzione SEGNALIBRO potrebbe non essere operativa.

Uso delle funzioni Zoom e Suono 3D

Funzione Zoom (DVD/VCD)

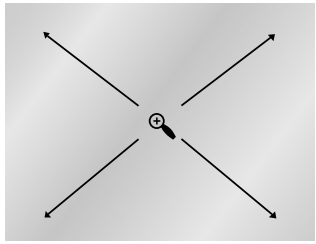

1 Premere il pulsante ZOOM del telecomando durante la riproduzione o in modalità PAUSA.
Sullo schermo verrà visualizzato il simbolo dello zoom.

2 Con i pulsanti SU/GIÙ o DESTRA/SINISTRA, muovere il riquadro per selezionare la porzione di immagine da ingrandire.

3 Premere ENTER.

- Durante la riproduzione dei DVD, premere ripetutamente ENTER per ingrandire l'immagine 2X/4X/2X/torna tornare alla visione normale.
- Durante la riproduzione dei VIDEO-CD, premere ENTER per ingrandire 2X/torna alla visione normale.

Funzione SUONO 3D

L'effetto di simulazione del suono tridimensionale dipende dal disco. Quando si collega il lettore all'impianto stereo si ottiene un netto miglioramento della qualità del suono e l'effetto surround viene esaltato. La funzione SUONO 3D dà i migliori risultati quando il lettore DVD è collegato ai due canali di un impianto stereo DVD mediante le uscite analogiche.
La funzione SUONO 3D non è attiva per i dischi registrati con tecnologia LPCM o DTS.

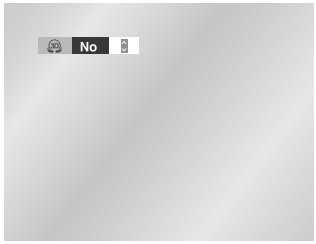

1 Premere il pulsante 3D SOUND durante la riproduzione. Il simbolo SUONO 3D verrà visualizzato sullo schermo.

2 Premere il pulsante SU/GIÙ per attivare/disattivare la funzione SUONO 3D.

NOTA

- La funzione suono 3D è attiva solo su dischi registrati con tecnologia Dolby Surround o Dolby Digital, anche se alcuni di questi dischi non contengono il segnale audio posteriore.
- Le funzioni Zoom e SUONO 3D potrebbero non funzionare su alcuni dischi.

Riproduzione MP3/WMA

Quando si inserisce un disco MP3/WMA nel DVD player, viene riprodotto il file della prima canzone della prima cartella.

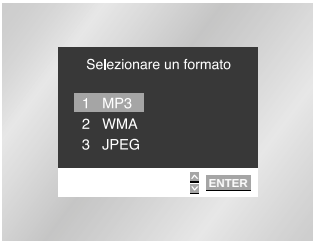

- Se sono presenti più di due estensioni di file, selezionare il supporto prescelto.
- Per cambiare il supporto in corso di riproduzione, premere due volte il pulsante STOP (■), quindi premere il pulsante DISC MENU.
- Se non si preme alcun pulsante del telecomando per 60 secondi, il menu scomparirà e verrà riprodotto l'elemento selezionato.

Funzione riproduzione MP3/WMA

1 Durante la riproduzione del file del primo brano, il menu della cartella dei file musicali verrà visualizzato sul lato destro dello schermo.
È possibile visualizzare contemporaneamente fino a 8 cartelle musicali. Se sul disco sono presenti più di 8 cartelle, premere i pulsanti SINISTRA/DESTRA per visualizzare le altre cartelle.

2 Usare i pulsanti SU/GIÙ per selezionare la cartella musicale desiderata, quindi premere ENTER. Usare di nuovo i pulsanti SU/GIÙ per selezionare un file di canzoni. Premere ENTER per dare inizio al playback del file della canzone.

Playback in modalità Programma/Casuale

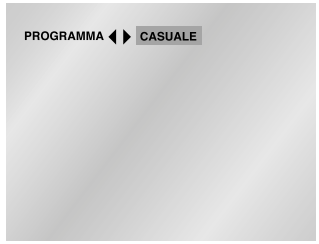

Premere il pulsante PROG per cambiare fra la modalità PROGRAMMA e quella CASUALE.
Per ulteriori informazioni su queste modalità, fare riferimento a pag. 35.

NOTA

- Premere il pulsante REPEAT per ascoltare ininterrottamente solo la musica; per interrompere l'ascolto, premere di nuovo il pulsante.
- La funzione di playback PROGRAMMA/CASUALE non può essere utilizzata se il disco contiene più di due tipi di estensioni di file.

Riproduzione MP3/WMA

Dischi CD-R MP3/WMA

Durante la riproduzione di un disco CD-R/MP3 o WMA, attenersi alle istruzioni relative al CD-R riportate in precedenza. In aggiunta, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

- **I file MP3 o WMA devono essere in formato ISO 9660 o JOLIET.**
  Il formato ISO 9660 e i file MP3 o WMA Joliet sono compatibili con i sistemi DOS e Windows di Microsoft, nonché con il Mac di Apple. Si tratta dei due formati più diffusi.
- **Il nome dei file MP3 o WMA non deve superare gli 8 caratteri; come estensione di file, indicare ".mp3, .wma".**
  Esempio di nome: Titolo.mp3. o Titolo.wma. Durante la composizione del titolo, ricordarsi di usare al massimo 8 caratteri, di non inserire spazi nel nome e di evitare l'uso di caratteri speciali come (.,/,\,=,+).
- **Durante la registrazione di file MP3, usare una velocità di trasferimento in decompressione di almeno 128 Kbps.**
  Con i file MP3, la qualità del suono dipende essenzialmente dalla velocità di compressione/decompressione prescelta. Per ottenere un audio di buona qualità, è necessaria una velocità di campionamento da analogico a digitale (conversione in formato MP3) di almeno 128 Kbps, fino a un massimo di 160 Kbps. Velocità superiori, come 192 Kbps o più, di rado permettono di ottenere una qualità del suono superiore. Analogamente, i file con velocità di campionamento inferiore a 128 Kbps non verranno riprodotti correttamente.
- **Durante la registrazione di file WMA, utilizzare una velocità di decompressione pari come minimo a 64 Kbps.**
  La qualità dell'audio dei file WMA dipende sostanzialmente dalla velocità di compressione/decompressione prescelta. Per ottenere una qualità audio simile a quella dei CD, è necessario utilizzare una velocità di campionamento analogico/digitale (conversione nel formato WMA) compresa fra 64 e 192 Kbps. Pertanto, i file con velocità di compressione inferiori a 64 Kbps o superiori a 192 Kbps non verranno riprodotti in modo corretto.
- **Non tentare di registrare file MP3 coperti da copyright.**
  Alcuni file "a prova di sicurezza" sono crittografati e codificati per impedire la copiatura illegale. Si tratta dei file dei seguenti tipi : Windows Media™ (marchio registrato di Microsoft Inc) e SDMI™ (marchio registrato di The SDMI Foundation). Non è possibile copiare questo tipo di file.
- **Importante:** quanto sopra non va considerato come garanzia che il lettore DVD sia in grado di riprodurre registrazioni MP3, né come assicurazione riguardante la qualità del suono.
  Rammentare che alcune tecnologie e metodi per la registrazione di file MP3 su CD-R impediscono il playback ottimale di tali file con il lettore DVD (in certi casi la qualità del suono risulta compromessa, oppure il lettore non è in grado di leggere i file).
- L'apparecchio è in grado di riprodurre fino a 500 file e 300 cartelle per disco.

Programmazione della riproduzione e funzione di ripetizione in ordine casuale

Programmazione (CD/MP3/WMA)

1 Premere il pulsante PROG.

2 Con il pulsante DESTRA/SINISTRA, selezionare PROGRAMMA. Quindi premere ENTER.

3 Con i pulsanti SU/GIÙ o DESTRA/SINISTRA, selezionare il primo capitolo (o brano) da aggiungere alla programmazione, quindi premere ENTER. Nella casella Program Order verranno visualizzati i numeri selezionati.

4 Premere il pulsante PLAY/PAUSE (▶II). Il contenuto del disco verrà riprodotto nell'ordine programmato.

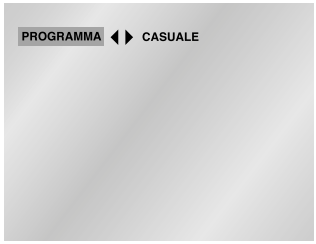

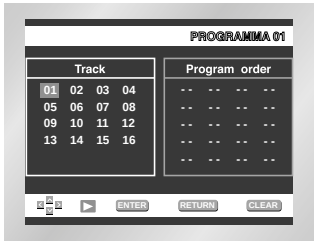

Riproduzione casuale (CD/MP3/WMA)

1 Premere il pulsante PROG.

2 Con i pulsanti DESTRA/SINISTRA, selezionare CASUALE (riproduzione in ordine casuale) e premere ENTER. Il contenuto del disco verrà riprodotto in ordine casuale.

NOTA

- A seconda del disco le funzioni Programmazione e Riproduzione Casuale potrebbero non essere attivabili.
- Per tornare alla riproduzione normale, premere il pulsante CLEAR.
- La funzione di playback PROGRAMMA/CASUALE non può essere utilizzata se il disco contiene più di due tipi di estensioni di file.
- Questo apparecchio supporta un massimo di 99 sequenze programmate.

1 Aprire il cassetto del disco.

2 Caricare il disco nel cassetto.
- Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.

3 Chiudere il cassetto.
- Il cassetto si richiude e dovrebbe comparire una schermata simile a quella riportata di seguito.

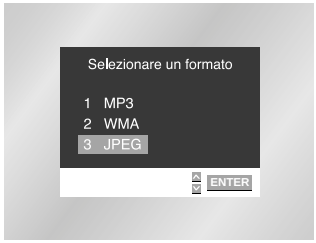

- Selezionare JPEG nel menu per visualizzare un Photo CD.
- Utilizzare i pulsanti SU/GIÙ o DESTRA/SINISTRA del telecomando per selezionare l'immagine da visualizzare, quindi premere il pulsante ENTER. (Per riprodurre nella modalità di proiezione Slide Show, premere il pulsante PLAY/PAUSE (▶II).)
- Per visualizzare le 6 foto successive, premere il pulsante ⏭.
- Per visualizzare le 6 foto precedenti, premere il pulsante ⏮.

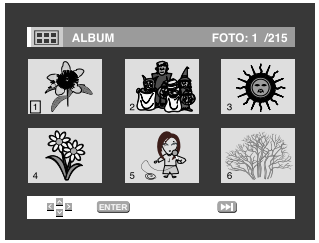

- : Ritornare alla schermata Album.
  Per visualizzare di nuovo il menu, premere i pulsanti SU/GIÙ o SINISTRA/DESTRA del telecomando.
- : Ogni volta che si preme il pulsante ENTER, l'immagine ruota di 90 gradi in senso orario.
- : Ogni volta che si preme il pulsante ENTER, l'immagine viene ingrandita (fino a un massimo di 2X). (Normale → 2X → Normale)
- : L'apparecchio passa alla modalità proiezione (Slide Show).

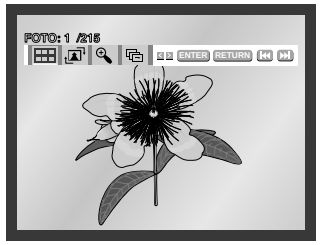

*Premere il pulsante RETURN per ritornare alla schermata dell'album.
*Prima di cominciare la proiezione, è necessario aver impostato l'intervallo fra una foto e l'altra.

- : Quando si seleziona questa icona e si preme ENTER, la foto cambia automaticamente a intervalli di 6 secondi.
- : La foto cambia automaticamente a intervalli di 12 secondi.
- : La foto cambia automaticamente a intervalli di 18 secondi.

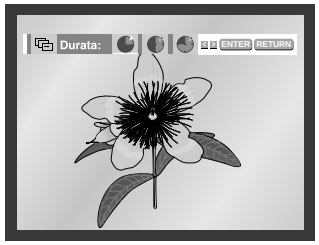

*A seconda della dimensione del file, l'intervallo fra un'immagine e l'altra potrebbe essere superiore o inferiore a quanto indicato nel manuale.

- Per cambiare il supporto in corso di riproduzione, premere due volte il pulsante STOP (■), quindi premere il pulsante DISC MENU.
- Se non si preme alcun pulsante del telecomando per 60 secondi, il menu scomparirà e verrà riprodotto l'elemento selezionato.

NOTA

- Se non si preme alcun pulsante del telecomando per 10 secondi, il menu scomparirà.
  Per visualizzare di nuovo il menu, premere i pulsanti SU/GIÙ o SINISTRA/DESTRA del telecomando.
- Premere il pulsante RETURN per ritornare alla schermata dell'album.

Riproduzione di Picture CD

Dischi CD-R JPEG

- È possibile riprodurre esclusivamente file con estensione ".jpg" oppure ".JPG".
- Se il disco non viene chiuso, l'avvio della riproduzione richiederà un tempo maggiore e potrebbero non venir riprodotti tutti i file registrati.
- È possibile riprodurre esclusivamente dischi CD-R con file JPEG in formato ISO 9660 o Joliet.
- Il nome del file JPEG non può superare in lunghezza gli 8 caratteri e non deve contenere spazi vuoti o caratteri speciali (. / = +).
- È possibile riprodurre esclusivamente dischi multisessione a scrittura consecutiva. In caso di segmenti vuoti nel disco multisessione, il disco può essere riprodotto solo fino al segmento vuoto.
- Su un singolo CD è possibile archiviare fino a un massimo di 500 immagini.
- È possibile riprodurre solo Picture CD Kodak.
- Quando si riproduce un Picture CD Kodak, è possibile visualizzare solo i file JPEG contenuti nella cartella Pictures.
- Dischi di immagini diversi dai Picture CD Kodak potrebbero avere tempi di avvio più lunghi o addirittura non essere riproducibili.
- Se il numero di file contenuti in un disco è superiore a 500, sarà possibile riprodurre solo 500 file JPEG.
- Se il numero di cartelle contenute in un disco è superiore a 300, sarà possibile riprodurre solo i file JPEG contenuti nelle 300 cartelle.

Uso del menu Setup

Il MENU SETUP consente di personalizzare il lettore DVD impostando funzioni come la lingua d'ascolto, il livello di sicurezza bambini ed il tipo di televisore utilizzato.

1 Con l'apparecchio in modalità Stop, premere il pulsante MENU del telecomando. Selezionare **Setup** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

❶ **Imposta Lingua :** Accesso al Lingua.

❷ **Opzioni Audio :** Accesso al menu Opzioni Audio.

❸ **Opzioni Display :** Accesso al menu Opzioni Display. Attivare questo menu per selezionare il tipo di schermo che si vuole e le numerose opzioni video disponibili (scelta del formato dell'immagine ecc.).

❹ **Blocco :** Accesso al menu Sicurezza Bambini. Questo menu consente di impostare una funzione di controllo della visione per evitare ai bambini le immagini di film diseducativi con una trama violenta, per soli adulti, ecc...

❺ **Uscita DVI :** Questa funzione controlla per vedere lo schermo normale quando si vede che solo una parte inclinato del schermo del TV mentre riproducendo.

2 Usare il pulsante SU/GIÙ del telecomando per selezionare il menu desiderato.

3 Premere ENTER per attivare il menu selezionato ed accedere alle rispettive sottofunzioni.

Premere nuovamente il pulsante MENU per far sparire il menu di installazione dopo aver impostato le funzioni desiderate.

NOTA

Su alcuni dischi alcune delle funzioni del menu di installazione potrebbero non essere attive.

Impostazione delle opzioni della lingua

E' possibile programmare il lettore in modo da impostare fin dall'inizio la lingua del display, dei menu, dei messaggi, dei dialoghi e dei sottotitoli.

Utilizzo del Menu del Lettore

1 Dopo aver premuto Stop, premere il pulsante MENU sul telecomando.

2 Selezionare **Setup** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

3 Selezionare **Imposta Lingua** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

4 Selezionare **Menu del Lettore** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

5 Con il pulsante SU/GIÙ, selezionare 'ITALIANO'.

6 Premere ENTER.
- In questo modo la lingua impostata è l'ITALIANO. Appare di nuovo il MENU SETUP.
- Per far sparire il MENU SETUP, premere il pulsante RETURN o SINISTRA.

es) Impostazione della lingua del lettore

Lingua Del Menu Del Disco

Questa funzione imposta la lingua solo per il menu del disco.

1 Dopo aver premuto Stop, premere il pulsante MENU.

2 Selezionare **Setup** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

3 Selezionare **Imposta Lingua** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

4 Selezionare **Menu del disco** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

5 Con il pulsante SU/GIÙ, selezionare 'Italiano'.
- Se la lingua selezionata non è compresa nella lista visualizzata, selezionare "Altro".

6 Premere ENTER.
- A questo punto la lingua italiano è impostata ed appare nuovamente il MENU SETUP.

es) Impostazione della lingua del disco

Impostazione delle opzioni della lingua

Lingua D'ascolto

1 Dopo aver premuto Stop, premere il pulsante MENU sul telecomando.

2 Selezionare **Setup** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

3 Selezionare **Imposta Lingua** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

4 Selezionare **Audio** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

5 Con il pulsante SU/GIÙ, selezionare 'Italiano'.
- Selezionare "Originale" per ascoltare i dialoghi nella versione originale in cui sono stati girati.
- Se la lingua selezionata non è compresa nella lista visualizzata, selezionare "Altro".

6 Premere ENTER.
- A questo punto la lingua Italiano è impostata ed appare nuovamente il MENU SETUP.

Lingua Sottotitoli

1 Dopo aver premuto Stop, premere il pulsante MENU sul telecomando.

2 Selezionare **Setup** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

3 Selezionare **Imposta Lingua** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

4 Selezionare **Sottotitolo** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

5 Con il pulsante SU/GIÙ, selezionare 'Italiano'.
- Selezionare "Automatica" per visualizzare i sottotitoli nella stessa lingua gia selezionata per l'audio.
- Se la lingua selezionata non è compresa nella lista visualizzata, selezionare "Altro". Se il disco non contiene una versione sottotitoli nella lingua selezionata, i sottotitoli verranno visualizzati nella lingua originale.

6 Premere ENTER.
- A questo punto la lingua Italiano è impostata ed appare nuovamente il MENU SETUP.

NOTA

- Se il disco non contiene una versione del sonoro/dei sottotitoli nella lingua selezionata, verrà riprodotta automaticamente la lingua della versione originale.
- **Come far sparire il MENU SETUP e come tornare alla videata del menu durante l'installazione:** Premere il pulsante RETURN o SINISTRA.

Impostazione delle opzioni audio

1 Dopo aver premuto Stop, premere il pulsante MENU sul telecomando.

2 Selezionare **Setup** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante SINISTRA o ENTER.

3 Selezionare **Opzioni Audio** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante SINISTRA o ENTER.

4 Con il pulsante SU/GIÙ, selezionare l'opzione desiderata e premere ENTER.

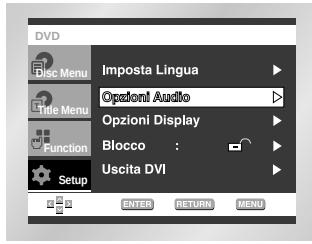

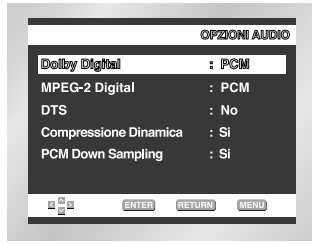

❶ Dolby Digital

1. PCM :
Converte il segnale audio in formato PCM (2 canali) da 48kHz. Selezionare **PCM** per le uscite audio analogiche.

2. Bitstream :
Converte il segnale audio in formato Bitstream Dolby Digital (1Canale-5.1Canali). Selezionare Bitstream quando si usa un'uscita audio digitale.

NOTA Se l'uscita audio non è impostata correttamente il suono non verrà riprodotto.

❷ MPEG-2 Digital

1. PCM :
Converte il segnale audio in formato PCM (2 canali) da 48kHz. Selezionare **PCM** per le uscite audio analogiche.

2. Bitstream :
Converte il segnale audio in formato Bitstream MPEG-2 Digital (1Canale-5.1Canali oppure 7.1 Canali). Selezionare Bitstream quando si usa un'uscita audio digitale.

❸ DTS

1. No : Non c'è emissione del segnale digitale.

2. Si : Il segnale DTS Bitstream è inviato esclusivamente ad un'uscita digitale.Selezionare DTS quando si usa un Decoder DTS.

❹ Compressione Dinamica

1. Si : Attiva la compressione dinamica.

2. No : Attiva la riproduzione normale.

❺ PCM Down Sampling

1. Si : Selezionare questa opzione quando l'amplificatore collegato al lettore non supporta 96 kHz. In tal caso, i segnali a 96 kHz verranno convertiti in 48 kHz.

2. No : Selezionare questa opzione quando l'amplificatore collegato al lettore supporta 96 kHz. In tal caso, tutti i segnali verranno emessi senza modifiche.

Nota

- **Come far sparire il MENU SETUP e come tornare alla videata del menu durante l'installazione;** Premere il pulsante RETURN o DESTRA.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- "DTS " e "DTS Digital Out" sono marchi registrati di proprietà di Digital Theater Systems, Inc.

Impostazione delle opzioni di visualizzazione

1 Dopo aver premuto Stop, premere il pulsante MENU.

2 Selezionare **Setup** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

3 Selezionare **Opzioni Display** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

4 Con il pulsante SU/GIÙ, selezionare l'opzione desiderata e premere ENTER.

❶ **Aspetto TV**

❷ **Fermo Immagine**

❸ **Messaggi sullo Schermo**

❹ **Flt Lumiosita'**

❺ **Livello del Nero**

❻ **Uscita Disco NTSC**

❼ **Uscita SCART**

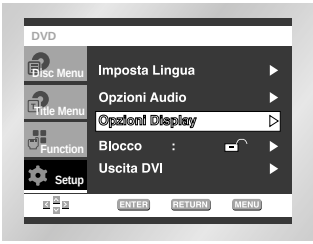

Nota

• **Come far sparire il MENU SETUP e come tornare alla videata del menu durante l'installazione:**
Premere il pulsante RETURN o SINISTRA.

Impostazione delle opzioni di visualizzazione

❶ **Aspetto TV**
A seconda del tipo di televisore di cui si dispone, è possibile regolare l'impostazione dello schermo (rapporto d'immagine).
1. **4:3 Letter Box :**
Selezionare questo formato per vedere l'immagine del DVD in formato 16:9 anche su un televisore tradizionale (schermo 4:3). Sul margine superiore e inferiore dello schermo appariranno due bande nere.
2. **4:3 Pan-Scan :**
Selezionare questo formato per vedere immagini registrate in formato 16:9 su un televisore tradizionale: sullo schermo apparirà solo la parte centrale delle immagini, le porzioni laterali saranno tagliate.
3. **16:9 Wide :**
Selezionare questo formato per vedere immagini in formato 16:9 su un televisore 16:9.

❷ **Fermo Immagine**
Queste opzioni consentiranno di eliminare il tremolio dell'immagine in modalità fermo immagine e di visualizzare in maniera più nitida il testo in caratteri piccoli.
1. Automatico : Selezionando questa funzione le funzioni CAMPO/FOTOGRAMMA verranno attivate automaticamente in modalità Auto.
2. Campo : Selezionare questa funzione quando in modalità Auto le immagini sullo schermo sono instabili.
3. Fotogramma : Selezionando questa funzione le scritte visualizzate in modalità Auto risulteranno più nitide.

❸ **Messaggi sullo Schermo**
Questa funzione visualizza i display sullo schermo quando si attiva/disattiva lo schermo TV.

❹ **Flt Lumiosita'**
Questa funzione regola la luminosità del display sul pannello frontale.
1. Automatica : Lo sfondo del display del pannello frontale del lettore si oscura automaticamente durante la riproduzione dei DVD.
2. Luminoso : Illumina lo sfondo del display del pannello frontale del lettore.
3. Scuro : Lo sfondo del display del pannello frontale del lettore si oscura.

❺ **Livello del Nero**
Consente di regolare la luminosità delle immagini.

❻ **Uscita Disco NTSC**
Scegliere "NTSC" se lo schermo è dotato esclusivamente di ingresso video NTSC. In caso contrario, non modificare l'impostazione "PAL 60 Hz".

❼ **Uscita SCART**
1.RGB : Selezionando "RGB" il segnale RGB sarà inviato al connettore AV (presa SCART).
2.S-VIDEO : Selezionando "S-VIDEO", il segnale S-VIDEO sarà inviato al connettore AV (presa SCART).

Impostazione della Sicurezza bambini

La funzione SICUREZZA BAMBINI consente di evitare l'uso incontrollato del lettore e dei dischi DVD da parte dei bambini. Molti dischi DVD prevedono fino a otto livelli di protezione per permettere ai genitori il controllo delle immagini riprodotte.

1 Dopo aver premuto Stop, premere il pulsante MENU

2 Selezionare **Setup** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

3 Selezionare **Blocco** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

4 Se si desidera utilizzare una password, selezionare Si utlizzando i pulsanti DESTRA/SINISTRA. Così facendo comparirà la schermata Impostare Password.

5 Immettere la password. Verrà visualizzata la schermata Re-enter Password per confermare la password. Immettere di nuovo la password. Verrà visualizzata la schermata Parental Control.

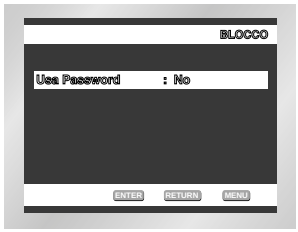

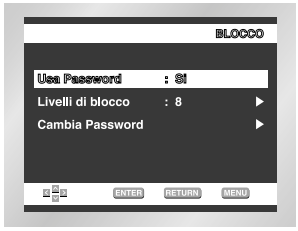

Note sul Livello di Blocco:
Il Livello di Blocco funziona solo se si è scelto Si in corrispondenza di Usa Password. Per sbloccare il lettore, utilizzare i pulsanti DESTRA/SINISTRA per selezionare No. Selezionare il Livello di Blocco utilizzando i pulsanti SU/GIÙ. Premere ENTER.

- Selezionare il livello desiderato (es. Livello 6) con SU/GIÙ, quindi premere ENTER. Il disco che contiene il Livello 7 non verra riprodotto.
- Per annullare il rating level (livello limite impostato), selezionare No sotto Usa Password, utilizzando i pulsanti DESTRA o ENTER.

Note su Cambia Password:

- Selezionare Cambia Password con i pulsanti SU/GIU. Premere ENTER. Comparirà la schermata Cambia Password.
- Inserire la nuova password prescelta. Digitarla una seconda volta.

es) Impostazione del LEVEL6.

NOTA

- **Come far sparire il MENU SETUP e come tornare alla videata del menu durante l'installazione;** Premere il pulsante RETURN o SINISTRA.
- Se la password è stata dimenticata, consultare Password dimenticata nella Guida alla risoluzione dei problemi.

Impostazione delle opzioni video

1 Dopo aver premuto Stop, premere il pulsante MENU.

2 Selezionare **Setup** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

3 Selezionare **Uscita DVI** utilizzando i pulsanti SU/GIÙ, quindi premere il pulsante DESTRA o ENTER.

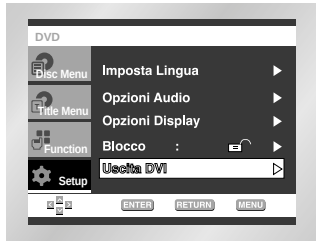

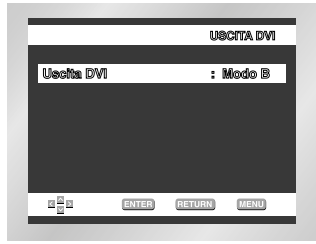

Questa funzione controlla per vedere lo schermo normale quando si vede che solo una parte inclinato del schermo del TV mentre riproducendo.
Seleziona Modo A o B.

Controllo del televisore con il telecomando

Il telecomando può essere utilizzato per controllare un televisore compatibile. Consultare la tabella riportata in questa pagina per individuare il codice di abilitazione corrispondente al proprio televisore.

Codici TV

CODICE	MARCA	CODICE	MARCA
01	SAMSUNG_4	19	TOSHIBA
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER	20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
		21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
		22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
03	SAMSUNG_1		
04	SAMSUNG_2		
05	SAMSUNG_3		
06	SAMSUNG_5		
07	TOSHIBA	23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
08	PANASONIC_4		
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS	24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA,TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
10	SHARP		
11	HITACHI		
12	SANYO, AKAI, FISHER	25	PANASONIC_2
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE	26	PANASONIC_3
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA	27	PANASONIC_6
		28	TELEFUNKEN
		29	MIVAL
15	SONY	30	LG_2
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI	31	SHARP_2
		32	JVC
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX	33	THOMSON ASIA
18	TOSHIBA	34	THOMSON ASIA

1 Accendere il televisore.

2 Puntare il telecomando del DVD verso il televisore.

3 Premendo il pulsante TV POWER, immettere il codice del televisore.

4 Se il televisore si spegne, la procedura è stata eseguita correttamente e l'impostazione del telecomando è completata.

Se il primo codice non funziona, ripetere la procedura immettendo altri codici della stessa marca.

5 Per controllare il televisore usare i "Pulsanti di controllo del televisore" descritti a p. 11.

es) Per un televisore SAMSUNG_4:

Premendo il pulsante ACCENSIONE TV, immettere 0 e 1.

NOTA

- Il telecomando potrebbe non funzionare con tutti i modelli di televisore delle marche indicate nella tabella.

Problemi e soluzioni

Prima di chiamare l'assistenza (ricerca dei guasti).

Problema	Cosa fare	Vedere pag.
Il telecomando non funziona.	• Controllare la carica delle batterie e, se necessario, sostituirle. • Puntare il telecomando da una distanza non superiore a 6 mt. • Rimuovere le batterie e tenere premuti uno o più pulsanti per qualche minuto in modo da esaurire completamente la carica interna residua.Reinserire le batterie e provare di nuovo il telecomando.	P4
Il lettore non legge il disco.	• Assicurarsi che il disco sia posizionato correttamente, con l'etichetta verso l'alto. • Controllare il numero regionale del DVD.	P7
Il suono a 5.1 canali non viene riprodotto.	• Il suono a 5.1 canali può essere riprodotto solo se: 1. Il lettore DVD è collegato ad un amplificatore adeguato. 2. Il disco è registrato con l'audio a 5.1 canali • Controllare che il disco riprodotto abbia il marchio "Dolby 5.1 ch". • Controllare che il sistema audio sia collegato e che funzioni correttamente. • In un menù di SETUP, è stata impostata l'Uscita "Audio Output" su 'Bitstream?	P 12 41
Sullo schermo appare il simbolo ⊘.	• La funzione selezionata non può essere attivata o completata per uno dei seguenti motivi: 1. Il software del DVD riduce la funzione. 2. Il software del DVD non supporta tale funzione. 3. La funzione non è disponibile al momento. 4. I criteri di ricerca non sono stati indicati correttamente: il numero di titolo o di capitolo indicato è maggiore del numero di titoli/capitoli presenti sul disco; lo stato di avanzamento indicato è maggiore della durata del disco.	P 18
Il menu del disco non appare.	• Verificare che il disco abbia effettivamente un proprio menu.	
La modalità di riproduzione non è quella impostata nel menu di installazione.	• Alcune funzioni selezionate nel menu di installazione possono non funzionare correttamente se il disco non è stato registrato con la funzione corrispondente.	P 38~44
Non è possibile modificare il formato immagine.	• Il formato immagine del DVD caricato è predefinito.	P 42~43
L'audio non funziona	• Assicurasi di aver selezionato la corretta uscita audio nel Menu OPZIONI AUDIO.	P 41
Se si dimentica la password	• Premere il pulsante di accensione da freddo, senza inserire dischi nell'apparecchio. Premere contemporaneamente i pulsanti STOP (■) e PLAY (▶II) che si trovano sul pannello anteriore, e mantenerli premuti per tre secondi. A questo punto verrà visualizzata la schermata Select Menu Language. Selezionare il pulsante della lingua desiderata. Premere il pulsanti MENU sul telecomando per selezionare la modalità Parental. Ora la modalità Parental è sbloccata, come indicato sul video. Premere il pulsante GIU' per selezionare Parental. Premere ENTER: comparirà la schermata Create Password. A questo punto è possibile impostare il rating level (livello limite impostato) desiderato e modificare la password digitando un nuovo numero.	P 44
Il problema è di altro tipo.	• Consultare le pagine del manuale di istruzioni dedicate ad argomenti attinenti al problema ed eventualmente ripetere le procedure a seguito delle quali il problema si è verificato. • Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il centro Assistenza clienti SAMSUNG più vicino.	

Problemi e soluzioni

Problema	Cosa fare	Vedere pag.
No DVI output	• Controlla il collegamento fra il TV é il jack di DVD palyer. • Vede se il sostegno TV questo 576p/480p/720p/1080i DVD player.	P14~16
Schermo output DVI anormale	• Se l'effetto neve appare sul schermo, questo significa che TV non supporta HDCP(Alto-banda ampiezza Digitale contiene a proteggere). • Controlla il numero regione del DVD. • Quando lo schermo riproducendo si vede lo schermo linclinato, selezionare la modalità A o B in Modo Output DVI.	P45
DVI output judder	• Lo schermo Judder del fenomeno può causare quando il frame rate è convertito da 50Hz a 60Hz per 720P/1080i DVI(DIGITAL VISUAL INTERFACE) OUTPUT.	

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche generali	Alimentazione	110~240V CA, 50/60Hz
	Consumo	18 W
	Peso	2.5 kg
	Dimensioni	(l) 430 mm x (p) 240 mm x (h) 60 mm
	Temperatura di funzionamento	da +5° C a +35° C
	Umidità tollerata	da 10% a 75%
Dischi	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Velocità di lettura: 3.49 m/sec Durata stimata della riproduzione: (Disco ad una faccia, ad uno strato): 135 min
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Velocità di lettura: da 1.2 a 1.4 m/sec Durata massima della riproduzione: 74 min
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Velocità di lettura: da 1.2 a 1.4 m/sec Durata massima della riproduzione: 20 min
	VIDEO-CD: 12 cm	Velocità di lettura: da 1.2 a 1.4 m/sec Durata massima della riproduzione: 74 min (Video + Audio)
Uscite video	CONNETTORE JACK	2 canali : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
	Presa SCART	R(rosso): 0.7Vp-p G(Green-verde): 0.7 Vp-p B(blu): 0.7 Vp-p Composite Video: 0.4 Vp-p 1 canale: 1.0 Vp-p
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
	S-VIDEO	Luminanza: 1 Vp-p (Carico 75 Ω) Colore: 0.3 Vp-p (Carico 75 Ω)
	DVI	Digitale Visuale Interfaccia (Carico 50 Ω)
Uscite audio	Presa SCART	2 canali : L(1/L), R(2/R)
	2 canali	L(1/L), R(2/R)
	*Risposta in Frequenza	Campionamento 48 kHz: da 4 Hz a 22 kHz Campionamento 96 kHz: da 4 Hz a 44 kHz
	*Rapporto S/N	110 dB
	*Gamma Dinamica	100 dB
	*Distorsione Armonica Totale	0.004%

* Inferiore ai valori rilevabili

• Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
• I valori relativi agli ingombri e al peso sono indicativi.

ITALIA (ITALY)

Questo prodotto Samsung e' garantito per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di acquisto, da difetti di fabbricazione o nei materiali. Nel caso di riparazione, il prodotto dovra' essere riportato presso il rivenditore dal quale si e' effettuato l'acqusito. Comunque tutti i rivenditori e i centri di assistenza tecnica autorizzata Samsung presenti nei paesi dell' Europa occidentale riconosceranno la validita' di questa garanzia compatibilmente con le normative vigenti nel paese interssato.

I centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici riconosciuti idonei dalla Samsung ad effettuare l' attivita' di riparazione in garanzia.

In caso di difficolta' la preghiamo di rivolgersi alla:

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A
VIA C. DONAT CATTIN 5
20063, CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
FAX. 02/92141801
Servizio Clienti: Tel. 199.153.153
www.samsung.it

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. La garanzia viene accettata solo nel caso in cui il certificato risulta completamente compilato ed esibito unitamente alla fattura comprovante l'acquisto o allo scontrino fiscale;
   inoltre nessuna alte-razione o cancellazione dovranno essere apportate al certificato medesimo.
2. Gli obblighi della Samsung sono limitati alla riparazione o, a sua discrezione, alla sostituzione del prodotto o delle parti difettose.
3. Ribadiamo che i centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici incaricati dalla Samsung a svolgere l' attivita' di garazia.
4. La garanzia del presente prodotto decadra' immediatamente se lo stesso verra' modificato ed adattato a normative tecniche e di sicurezza diverse da quelle vigenti nel paese per il quale il prodotto e' stato progettato e costruito. Non sara' quindi previsto nessun rimborso per danni derivanti dalle modifiche qui menzionate.
5. La presente garanzia non copre:
   a) Periodici controlli, manutenzione, riparazioni o sostituzioni di parti soggette ad usura.
   b) Costi relativi a trasporto, spostamenti o installazione del presente prodotto.
   c) Uso improprio, errori di utilizzazione o non corretta istallazione.
   d) Danni causati da incendio, acqua, fenomeni naturali, guerra, moti pubblici, incorretta alimentazione, ventilazione insufficiente od ogni altra causa non dipendente dalla Samsung.
6. Questa garanzia e' valida per ogni persona che prende possesso formalmente del prodotto durante il periodo di garanzia.
7. Questa garanzia non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale applicabile in vigore, ne sui diritti del cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.
   In assenza di legislazione nazionale applicabile questa garanzia sara' la sola ed unica salvaguardia del cliente e ne la Samsung ne la sua consociata o il, suo distributore saranno responsabili per alcun danno accidentale o indiretto ai prodotti Samsung derivante dalla violazione dello condizioni di garanzia sin qui descritte.

RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	PR	REGIONE	TEL.	FAX	E-MAIL	TV	VCR	DVD	CAM	AUD
RD ELETTRONICA SERVICE S.A.S.	VIA CALDIERI 124/126	80128	NAPOLI	NA	CAMPANIA	081/5602608	081/5602608	rdelettronica@virgilio.it	0				
CANELLO FRANCESCO	VIA ROMA 113	12030	CAVALLERMAGGIORE	CN	PIEMONTE	0172/381270	0172/381270	canello@tsiline.it	0	0	0	0	0
A.T.I.R. di Marchetti P.I. M.	VIA CONFALONIERI 15	45100	ROVIGO	RO	VENETO	0425/33797	0425/418878	atir@libero.it	0	0	0		0
C.E.A.C. s.n.c.	VIA F.P. TOSTI 40/A	67050	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	0862/413363	0862/420462	ceacsrnc@interbusiness.it	0	0	0	0	0
MARINANGELI FABRIZIO	VIA R.CARABBA S.N. ZONA ARTIGIANALE DI PILE	67100	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	0862/310279	0862/310279	mariangel.fabrizio@tiscalinet.it	0	0	0	0	0
MARINANGELI FABRIZIO - filiale	VIA ROSSELLI 4/A	67051	AVEZZANO	AQ	ABRUZZO	0863/25207	0863/25207	mariangel.fabrizio@tiscalinet.it	0	0	0	0	0
VIDEO PESCARA SNC	VIA D'AVALOS 169/171	65126	PESCARA	PE	ABRUZZO	085/6933329	085/4510756	videop@mailbox.iunet.it	0	0	0	0	0
CAT di BELLONE VITTORIO	VIA DELL'AEROPORTO 76/78	64100	TERAMO	TE	ABRUZZO	0861/415745	0861/212117	cat_bellone@mclink.it	0	0	0	0	0
D.G.M. ELETTRONICA SNC	VIA ITALIA 202/204	65010	VILLARASPA SP.	PE	ABRUZZO	085/4143323	085/414397	dgmelet@tiscalinet.it	0	0	0	0	0
RICCARDI COSIMO	VIA S. STEFANO 51	75100	MATERA	MT	BASILICATA	0835/333671	0835/333671	ditta@cosmoriccardi.191.it	0	0	0	0	0
SUONO & IMMAGINE	VIA E. MAIORANA 86/88	75100	MATERA	MT	BASILICATA	0835/389310		suonoimmagine@tiscalinet.it	0	0	0	0	0
REMOLLINO E LORUSSO SNC	VIA MESSINA 8/10	85100	POTENZA	PZ	BASILICATA	0971/444243	0971/444243	lorurem@virgilio.it	0	0	0	0	0
STM ELETTRONICA	TRAV. CROTONE 16	88063	CATANZARO LIDO	CZ	CALABRIA	0961/34951	096132087	stm@stmelettronica.it	0	0	0	0	0
ELETTRA di RUSSO MARCELLO	VIA SPIAGGIA DELLE FORCHE 22-24	88900	CROTONE	KR	CALABRIA	0962/26747		elettrar@tin.it	0	0	0	0	0
RADIOTECNICA REGGINA	V.LE CALABRIA 68	89131	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	0965/592000	0965/596427	regina@diei.it	0	0	0	0	0
AUDIO E VIDEO SERVICE SNC	VIA GARIBALDI 68	89022	CITTANOVA	RC	CALABRIA	0966/661646	0966/661646	video.service@mailbox.iunet.it	0	0	0	0	0
AUDIO VIDEO SNC	VIA DE GASPERI 4/E	89900	VIBO VALENTIA	VV	CALABRIA	0963/45571	0963/45571	nicola.varrese@tin.it	0	0	0	0	0
L.V.E. SNC	VIA TEDESCO 304	83100	AVELLINO	AV	CAMPANIA	0825/74260	0825/74260	lve.avellino@tin.it	0	0	0	0	0
TELEVISION DI VESTUTO C.	LOC. PEZZAROTONDA - SS 91 KM. 127	84020	QUADRIVIO DI CAMPAGNA	SA	CAMPANIA	0828/45933	0828/45933	cosves@tiscalinet.it	0	0	0	0	0
TELEART di DI Gioia	V.LLE PRINCIPE DI NAPOLI 161	82100	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	0824/28896	0824/28896	artele@libero.it	0	0	0	0	0
AUDIO SERVICE	VIA CATTANEO 4/6	81100	CASERTA	CE	CAMPANIA	0823/329099	0823/353686	audio.servicesnc@ita.flashnet.it	0	0	0	0	0
TECNO SERVICE di De Rosa	VIA NAZ. DELLE PUGLIE 176/A	80026	CASORIA	NA	CAMPANIA	081/5844454	0823/353686	tecsam@tin.it	0	0	0	0	0
VIDEOELETTRONICA SERVICE	VIALE EUROPA 76	80053	CAST DI STABIA	NA	CAMPANIA	081/8723865	081/8703480	videoel@libero.it	0	0	0	0	0
EMMEDI ELETTRONICA	VIA NAPOLI 134	82016	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA	0824/833615	0824/834648	mario.cecere@tiscalinet.it	0	0	0	0	0
ERREDIESSE SERVICE SAS	VIA MASCAGNI 74/76	80128	NAPOLI	NA	CAMPANIA	081/5794825	081/5791899	errediesse@tin.it	0	0	0	0	0
MASTER SERVICE SRL	VIA TOSCANINI 7/9	81030	ORTA DI ATELLA	CE	CAMPANIA	081/5021382		mastervc@tin.it	0	0	0	0	0
TELESERVICE di VISCITO F.	VIA S. ROBERTELLI 21/A	84127	SALERNO	SA	CAMPANIA	089/724150		teleservice.hifi@tiscalinet.it	0	0	0	0	0
MASINI PAOLO	VIA MEDITERRANEO 24	47041	BELLARIA	RN	EMILIA ROMAGNA	0541/347714	0541/324413	masinisevice@libero.it	0	0	0	0	0
MA.BO SNC	VIA EMILIA PONENTE 60	40133	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	051/311374	051/312258	ma.bo@libero.it	0	0	0	0	0
NIKAM SNC	VIA BONAFINI 34	44100	FERRARA	FE	EMILIA ROMAGNA	0532/900938	0532/975975	nikam.nav@iol.it	0	0	0	0	0
RIVA E MAZZA	VIALE BIDENTE 67	47100	FORLI'	FO	EMILIA ROMAGNA	0543/781380		riema@tin.it	0	0	0	0	0
AUDIO VIDEO CENTER SRL	VIA VANDELLI 23/29	41100	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	059/235219	059/210265	avcmodena@avcenter.it	0	0	0	0	0
ER.CA. S.R.L.	VIA ANTONELLI 13/17	48100	RAVENNA	RA	EMILIA ROMAGNA	0544/500937	0544/500937	er.ca@vizzavi.it	0	0	0	0	0
RTE SNC	VIA PREMUDA 38/V	42100	REGGIO EMILIA	RE	EMILIA ROMAGNA	0522/381277	0522/381788	info@rtere.it	0	0	0	0	0
TECNOSERVICE S.N.C.	VIALE VENETO 39/E	47038	RICCIONE	RN	EMILIA ROMAGNA	0541/641400	0541/648677	tecnoservicek@tin.it	0	0	0	0	0
ELETTRONICA PORDENONESE	VIA UNGARESCA 3/B	33170	PORDENONE	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA	0434/366667	0434/365086	elport@loi.it	0	0	0	0	0
SATE TV - filiale	VIA GALILEI 60	34100	MONFALCONE	GO	FRIULI VENEZIA GIULIA	040/40521	040/40521	satetv@public.iunet.it	0	0	0	0	0

RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	PR	REGIONE	TEL.	FAX	E-MAIL	TV	VCR	DVD	CAM	AUD
AUDIO & VIDEO POINT DI GRECO S.	LARGO COMPIEGNE 4	28041	ARONA	NO	PIEMONTE	0322/243178	0322/243178	grvideopoint@libero.it	O	O	O	O	O
TELEPROGRAM	CORSO SAVONA 31	14100	ASTI	AT	PIEMONTE	0141/353182		teleprogram@libero.it	O	O	O	O	O
CAT DI D'ISANTO - filiale	VIA M. MUCRONE 3	13876	SANDIGLIANO	BI	PIEMONTE	015/691330	015/691330	aosta@libero.it o cat.service@katamail.com	O	O	O	O	O
BERTOLA E CONTRATTO Snc	VIA F. SACCO 9/A	12045	FOSSANO	CN	PIEMONTE	0172/693276	0172/695721	bertola&contratto@isiline.it	O	O	O	O	O
TECNO HELP s.a.s.	C.SO U. SOVIETICA 541/H	10100	TORINO	TO	PIEMONTE	011/346790	011/343437	tecnohelp@tin.it	O	O	O	O	O
C.I.A.R.T. DI DRAGO A.	CORSO GROSSETO 250	10100	TORINO	TO	PIEMONTE	011/2267758	011/19706895	service@ciart.fastwebnet.it	O	O	O	O	O
ELEKTRO di Fiore Francesco	VIA TRIPOLI 91	13100	VERCELLI	VC	PIEMONTE	0161/250071	0161/255843	kgejf@tin.it	O	O	O	O	O
A.D. SERVICE SNC	VIA STRADA CALVANI 27-29-31	70125	BARI	BA	PUGLIA	080/5020006	080/5010364	varie : adservice@adservice.it	O	O	O	O	O
GUARINO COSIMO	VIA PROV. SAN VITO 189	72100	BRINDISI	BR	PUGLIA	0831/451522	0831/452207	coguarin@tin.it	O	O	O	O	O
MICROKEY S.R.L.	VIA GIAMMATTEO 22	73100	LECCE	LE	PUGLIA	0832/399398	0832/399600	info@microkey.it	O	O	O	O	O
CISE ELETTRONICA	VIA V. EMANUELE 33	73024	MAGLIE	LE	PUGLIA	0836/423500	0836/426205	ciseelet@tin.it	O	O	O	O	O
BRUCOLI ROCCO	VIA OBERDAN 70	70037	RUVO DI PUGLIA	BA	PUGLIA	080/3613268	080/3601714	robrucol@tin.it	O	O	O	O	O
ATA SISTEMI DI ALLEGRO A.	VIA SALENTO 33/35	74100	TARANTO	TA	PUGLIA	099/7375381	099/7375381	ata.sistemi@libero.it	O	O	O	O	O
CENTRO ASS. GODDI A.	Z. Ind.le PRATO SARDO lotto n. 11	08100	NUORO	NU	SARDEGNA	0784/295031	0784/295254	goddi@tiscalinet.it	O	O	O	O	O
LA VIDEO ELETTRONICA snc	VIA SARDEGNA 91	09170	ORISTANO	OR	SARDEGNA	0783/300026	0783/777599	videoelettronica@tiscalinet.it	O	O	O	O	O
TECNOSERVICE SNC di Simula	VIA GALILEO GALILEI 47	07100	SASSARI	SS	SARDEGNA	079/273155	079/273155	tecno.service@tin.it	O	O	O	O	O
AUDIO VIDEO SRL	VIA DON MINZONI 52/54	93100	CALTANISSETTA	CL	SICILIA	0934/552111	0934/552111	audiovideo.cl@virgilio.it	O	O	O	O	O
AVS ELETTRONICA S.N.C.	VIA SASSARI 2/C	95127	CATANIA	CT	SICILIA	095/446696	095/434337	avs.elettronica@tin.it	O	O	O	O	O
BACCHI IGNAZIO	VIA SERGENTE ALAURIA 31	92026	FAVARA	AG	SICILIA	0922/420311	0922/421545	elett.bacchi@ciaoweb.it	O	O	O	O	O
SARDO ELECTRONICS POINT	VIA F. CRISPI 204	92014	PORTO EMPEDOCLE	AG	SICILIA	0922/636163		sardoelectronics@libero.it	O	O	O	O	O
MESSINA G.,RIPORTELLA G. & DI CARLO C.	VIA MANDORLO 60	92013	MENFI	AG	SICILIA	0925/75194		rip.mes@tiscalinet.it	O	O	O	O	O
E.C.S. SNC di Barrale	VIA C. GIANQUINTO 52	90145	PALERMO	PA	SICILIA	091/409438	091/6761491	ecssnc@iol.it	O	O	O	O	O
RADIOFRANCO DI GOZZI I.	C.SO VITTORIO VENETO 568	97100	RAGUSA	RG	SICILIA	0932/255855	0932/252313	radiofranco@ciaoweb.it	O	O	O	O	O
R.E.I. SERVICE	VIA GORIZIA 43/B	96100	SIRACUSA	SR	SICILIA	0931/464429	0931/464429	reiserv@sistemia.it	O	O	O	O	O
GIUSTINI PRIMO	VIA CATENAIA 26/26A	52100	AREZZO	AR	TOSCANA	0575/294026	0575/298591	giustini@inwind.it	O	O	O	O	O
PUNTO VIDEO di Parigi Federico	VIA ZAMBRINI 21	50127	FIRENZE	FI	TOSCANA	055/416619		parigipuntovideo@tin.it	O	O	O	O	O
VIDEOTECNICA SNC	VIA C. PAGANICO 5/A	58100	GROSSETO	GR	TOSCANA	0564/491653	0564/492515	grvideotecnica@tiscalinet.it	O	O	O	O	O
SAEC di Coppa	VIA DEGLI ARTIGIANI 36	54100	MASSA	MS	TOSCANA	0585/251724	0585/791177	saec@flashnet.it	O	O	O	O	O
GLOBAL SERVICE SRL	VIA B. CROCE 1 - Mad. Dell'Acqua	56010	SAN GIULIANO TERME	PI	TOSCANA	050/894011	050/894756	sglobal@tin.it	O	O	O	O	O
ACROMA	VIA DI GALCETI 12/A	50047	PRATO	PO	TOSCANA	0574/462255	0574/462255	acromasnc@tin.it	O	O	O	O	O
CENTRO ASSISTENZA HIFI	VIA DELLA REPUBBLICA 13	53035	S. MARTINO MONTERIGGIO	SI	TOSCANA	0577/318420	0577/318343	caassist@iol.it	O	O	O	O	O
TELECROM	VIA MACELLO 63	39100	BOLZANO	BZ	TRENTINO A. ADIGE	0471/971178		telecrom.luca@libero.it	O	O	O	O	O
ELETTRA S.N.C.	VIA FERSINA 6/2	38100	TRENTO	TN	TRENTINO A. ADIGE	0461/910139	0461/391368	elettra.tn@flashnet.it	O	O	O	O	O
VIDEOLAB dI Tomassoni	VIA SILVIO PELLICO 13	06100	PERUGIA	PG	UMBRIA	075/33154	075/35270	videolab@videolab.it	O	O	O	O	O
CENTRO RIPARAZIONI TVC VIDEO HIFI	VIA G. OBERDAN 75	06034	FOLIGNO	PG	UMBRIA	0742/350161	0742/350161	centrorip@libero.it	O	O	O	O	O
NUOVA CEA DI CARLONI	VIA BEZZECCA 1	05100	TERNI	TR	UMBRIA	0744/427263	0744/427263	nuovacea@tiscalinet.it	O	O	O	O	O
C.A.T. DI D'Isanto	C.SO IVREA 82/A	11100	AOSTA	AO	VALLE D'AOSTA	0165/364056	0165/235910	aosta@libero.it o cat.service@katamail.com	O	O	O	O	O

RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	PR	REGIONE	TEL.	FAX	E-MAIL	TV	VCR	DVD	CAM	AUD
SATE TV	VIA PETRONIO 3/1	34138	TRIESTE	TS	FRIULI VENEZIA GIULIA	040/632371	040/632232	satetv@public.iunet.it	O	O	O	O	O
M.Z. ELETTRONICA	VIALE TRIESTE 129	33100	UDINE	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA	0432/501479	0432/501479	mzelettronica@tin.it	O	O	O	O	O
CECCHINI GIUSEPPE	VIA GARIBALDI 25/A	00062	BRACCIANO	RM	LAZIO	06/99804687	06/99804687	cecchiniservice@tiscalinet.it	O	O	O	O	O
VIDEOTECNICA di Antonelli Anna	VIA FALAISE 28	03043	CASSINO	FR	LAZIO	0776/23283	0776/23283	videotecnica2002@virgilio.it	O	O	O	O	O
R.F. ELETTRONICA	VIA BRAMANTE 45	00053	CIVITAVECCHIA	RM	LAZIO	0766/35489	0766/500393	rfelettr@tin.it	O	O	O	O	O
TELESERVICE Snc	VIA ALDO MORO 134	03100	FROSINONE	FR	LAZIO	0775/270542	0775/820296	teleservice.fr@libero.it	O	O	O	O	O
EL.S.A.R. SNC	VIA SAN SOTERO 36	00165	ROMA	RM	LAZIO	06/6380516	06/6380973	el.sar@flashnet.it	O	O	O	O	O
EUROSERVICE PETROSELLI S.R.L.	VIA DELLA GRANDE MURAGLIA 52/56	00100	ROMA	RM	LAZIO	06/5294264	06/5292940	elsape@tin.it	O	O	O	O	O
EUROSERVICE PETROSELLI S.R.L.	VIA A. CIALDI 35	00154	ROMA/ S. PAOLO	RM	LAZIO	06/5127753	06/5121211 o 06/5122033	elsape@tin.it	O	O	O	O	O
EUROSERVICE PETROSELLI S.R.L.	VIA GIACOMO TREVIS 72	00147	ROMA	RM	LAZIO	06/51435471	06/51430136	elsape@tin.it	O	O	O	O	O
S.C.F. SNC DI SCALISE A.	VIA LAGO D'ANNONE 2/4	00010	ROMA/VILLA ADRIANA	RM	LAZIO	0774/381354	0774/381357	scf@priminet.com	O	O	O	O	O
VIDEO SERVICE s.a.s.	STRADA TEVERINA KM. 2 - 400	01100	VITERBO	VT	LAZIO	0761/251557	0761/251558	giuscala@tin.it	O	O	O	O	O
G.S.M. s.r.l.	VIA M. NOVARO 22R	16132	GENOVA	GE	LIGURIA	010/5299159		accettazione@gsm.ge.it o gsm.ge@libero.it	O	O	O	O	O
P.D. ELECTRONIC	VIA GARESSIO 116	18100	IMPERIA	IM	LIGURIA	0183/272495	0183/272495	dporr@tin.it	O	O	O	O	O
C.A.T. ELETTRONICA	VIA CARRANDO 56	19100	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	0187/511110	0187/511110	catsp@tiscali.it	O	O	O	O	O
AL.FA. SERVICE SNC	VIA PAGANINI 21R	17100	SAVONA	SV	LIGURIA	019/805646	019/8336500	al.fa@libero.it	O	O	O	O	O
ARESE SERVICE	VIA MATTEI 48	20020	ARESE	MI	LOMBARDIA	02/93581248		arese.service@public.iunet.it	O	O	O	O	O
MERLA CLAUDIO	VIA LONGO 11	24100	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	035/271959	035/271959	merla@bitbit.it o claudio.merla@tin.it	O	O	O	O	O
C.A.T. di BERSANI L. & C. SNC	VIA PER DESIO 22	20030	BOVISIO M.GO	MI	LOMBARDIA	0362/558421	0362/558887	cat.bersani@libero.it	O	O	O	O	O
ELETTRONICA RIPARAZIONI di Scarano	VIA GUZZETTA 3/5	25100	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	030/220660	030/2421254	elerip@elettronicariparazioni.it	O	O	O	O	O
ELETTRONICA GMR di Russo G.	VIA TURATI 32	22100	COMO	CO	LOMBARDIA	031/506175	031/525103	russo.giulio@tiscalinet.it	O	O	O	O	O
S.T.A.R.T. VIDEO HIFI	VIA ORTI ROMANI 16/A	26100	CREMONA	CR	LOMBARDIA	0372/38731	0372/38731	start.video@flashnet.it	O	O	O	O	O
CAT ELECTRONIC	VIA CADAMOSTO 21	20075	LODI	MI	LOMBARDIA	0371/412389		catelect@tin.it	O	O	O	O	O
TECNOVIDEO SNC	P.ZZA DE GASPERI 28	46100	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	0376/321554	0376/321554	info@tecnovideomantova.it	O	O	O	O	O
CAT ELECTRONIC	VIA P. TOGLIATTI 8	20077	MELEGNANO	MI	LOMBARDIA	02/9834498	02/9837559	catelect@tin.it	O	O	O	O	O
ELETTRONICA SERVICE di Tonoli	VIA L. TOLSTOI 39	20146	MILANO	MI	LOMBARDIA	02/48958498	02/48958716	elettronicaservice@elettronicaservice.it	O	O	O	O	O
TELEMARK SRL	VIA TERTULLIANO 70	20137	MILANO	MI	LOMBARDIA	02/55019838	02/55011546	telemarkk@tiscalinet.it	O	O	O	O	O
VARESE SERVICE SNC	VIALE BORRI 311	21100	VARESE	VA	LOMBARDIA	0332/811630	0332/810431	varese.service@libero.it	O	O	O	O	O
F.G.R. ELECTRONIC SAS	VIA PELLEGATTA 34/A	20059	VIMERCATE	MI	LOMBARDIA	039/6082592	039/6085034	fgrelect@tin.it	O	O	O	O	O
AUDIOVIDEO SERVICE	VIA BARILATTI 25	60127	ANCONA	AN	MARCHE	071/2802050	071/2835911	audvid@tin.it	O	O	O	O	O
PLURITECNICA s.n.c.	VIA GRADARA 2/4	63100	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	0736/342635	0736/346405	pluritecnica@pluritecnica.it	O	O	O	O	O
C.R.T. di Brilloni e Vecchioni	VIA DELLA PORTARELLA 45	62014	CORRIDONIA	MC	MARCHE	0733/433951	0733/435315	ass.tec.crt@libero.it	O	O	O	O	O
C.R.T. di Brilloni e Vecchioni -filiale	VIA INDIPENDENZA 97	62012	CIVITANOVA MARCHE	MC	MARCHE	0733/816947	0733/816947	ass.tec.crt@libero.it	O	O	O	O	O
VIDEOCENTER S.N.C.	VIA BELGIO 10	63018	PORTO SANT'ELPIDIO	AP	MARCHE	0734/909236	0734/909236	videocenter.snc@tin.it	O	O	O	O	O
CAT SNC	VIA CECCHI 25	61100	PESARO	PS	MARCHE	0721/25608	0721/25608	cat.snc@flashnet.it	O	O	O	O	O
AUDIO & VIDEO POINT DI GRECO S.	VIA ARONA 11	28021	BORGOMANERO	NO	PIEMONTE	0322/82233	0322/835910	grvideopoint@libero.it	O	O	O	O	O

RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	PR	REGIONE	TEL.	FAX	E-MAIL	TV	VCR	DVD	CAM	AUD
BOTTASSO GIULIO	VIA CADUTI SUL LAVORO 3	12100	CUNEO	CN	PIEMONTE	0171/692888		g.bottasso@tin.it	O	O	O		O
S.T.T. DI GALLINA	VIA MARCONI 2-T	28100	NOVARA	NO	PIEMONTE	0321/391198	0321/391198	sttnovara@inwind.it	O	O	O		O
A.R.T.E. s.n.c.	CORSO MATTEOTTI 218	13037	SERRAVALLE SESIA	VC	PIEMONTE	0163/450994	0163/450994		O	O	O		O
VIDEOTECNICA DI ORTU N.	VIA STAZIONE 118	08011	BOLOTANA	NU	SARDEGNA	0785/43484/783	0785/429254	softtecnica@tiscalinet.it	O	O	O		O
LABOR TVC SNC di Atzeni	VIA OGLIASTRA 40	09121	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	070/285292	070/255164	070725326@iol.it o labortvc@tiscalinet.it	O	O	O		O
VIDEOELETTRONICA di Angelucci	VIA SATTA 210/212	09013	CARBONIA	CA	SARDEGNA	0781/660475	1782261930	kangoopino@tiscalinet.it	O	O	O		O
IBBA TONINO	VIALE EUROPA 190	08045	LANUSEI	NU	SARDEGNA	0782/42878	0782/42878	ibba.tonino@mailbox.iunet.it	O	O	O		O
AB CENTER di Pintore	VIA UMBRIA 43	07029	OLBIA	SS	SARDEGNA	0789/22164	0789/200366	salvatore.pintore@tin.it	O	O	O		O
AUDIO E VIDEO BRUNO S.	VIA V. VENETO 38	90011	BAGHERIA	PA	SICILIA	091/900795		audioevideo@tin.it	O	O	O		O
ELETTRONICA VISALCO SNC	VIA SARDEGNA 33	95041	CALTAGIRONE	CT	SICILIA	0933/21339	0933/21339	alemanno@ltsnet.it	O	O	O		O
PROFESSIONAL SERVICE	VIA XXVII SETTEMBRE 22/B	98071	CAPO D'ORLANDO	ME	SICILIA	0941/912818		profserv@tiscalinet.it	O	O	O		O
DITTA ROMEO DI CURRO' DOMENICO	VIA S. GIOVANNI BOSCO 8	98100	MESSINA	ME	SICILIA	090/774403	090/774403	romeogiovanna@hotmail.com	O	O	O		O
SURDO MARCO	VIA FIRENZE 38	91100	TRAPANI	TP	SICILIA	0923/554157	0923/554157	msurdo@cinet.it	O	O	O		O
CIUCCI PERLUIGI	VIA MAGGI 136	57100	LIVORNO	LI	TOSCANA	0586/899721	0586/887403	rciucci@tin.it	O	O	O		O
NANNINI ELETTRONICA	VIALE PAOLINELLI 76	55014	MARLIA CAPANNORI	LU	TOSCANA	0583/308137	0583/308137	0583308137@iol.it	O	O	O		O
DIGITEC SRL	VIA VOLTA 17	57025	PIOMBINO	LI	TOSCANA	0565/227419	0565/227419	digitec@digitecsrl.com	O	O	O		O
ELETTRONICA GTE	V.LE DELLA RIMEMBRANZA 18	56038	PONSACCO	PI	TOSCANA	0587/732453		elettronicagte@iol.it	O	O	O		O
ELBASAT	LOC. CARPANI 135	57037	PORTOFERRAIO	LI	TOSCANA	0565/916494	0565/916494	elbasat@elbalink.it	O	O	O		O
CASTALDI B. e FAVILLA M. & C.	VIA AURELIA NORD 43	54100	VIAREGGIO	LU	TOSCANA	0584/942535		castaldiviareggio@interfree.it	O	O	O		O
ELECTRONIC SERVICE SNC	QUART. CREMONA 2	36027	ROSA'	VI	VENETO	0424/581945	0424/582028	assistenzatecnica@electronic-service.it	O	O	O		O
LABORATORY CENTER	VIA ANTONIO SALIERI 89A	37132	VERONA	VR	VENETO	045/973466	045/973466	hifivideolaboratorycente@tin.it	O	O	O		O
BIGNU' SNC	VIA LIBERAZIONE 13	31020	S. VENDEMIANO	TV	VENETO	0438/400120	0438/401980	bignurip@libero.it	O	O	O		O
TODESCO ARMANDO & C. SNC	VIA TORRETTI 20	36100	VICENZA	VI	VENETO	0444/505470		todesco@interfree.it	O	O	O		O
PICI ANTONIO	VIA G. DORSO 35	71100	FOGGIA	FG	PUGLIA	0881/617949		antpici@tin.it	O				
VALECCE SALVATORE	VIA FRACCACRETA 13 15 17	71100	FOGGIA	FG	PUGLIA	0881/685820	0881/686742	valecce@tuttopmi.it		O	O	O	O

RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	PR	REGIONE	TEL.	FAX	E-MAIL	TV	VCR	DVD	CAM	AUD
D.D. ASSISTENZA TECNICA snc	VIA MONDIN 11	32100	BELLUNO	BL	VENETO	0437/30240	0437/939916	assistenza.dd@tin.it	O	O	O	O	O
VENDRAME SERVICE SNC	VIA P. ARDUINO 1	30175	MARGHERA	VE	VENETO	041/922200	041/929266	vendrame.service@tiscalinet.it	O	O	O	O	O
STR 2 di ROSSI E ZAMBON SNC	SESTIERE S. MARCO 5288	30121	VENEZIA	VE	VENETO	041/5227423	041/2447664	str2.rossi.zambon@mailbox.iunet.it	O	O	O	O	O
GLOBAL SERVICE NEW s.r.l.	VIA ROMA 57	30020	NOVENTA DI PIAVE	VE	VENETO	0421/658506		info@globalservicenew.it	O	O	O	O	O
SETES	VIA SS.FABIANO e SEBASTIANO 34	35143	PADOVA	PD	VENETO	049/8686200	049/8689525	setessrl@libero.it	O	O	O	O	O
GLOBAL SERVICE NEW s.r.l.	Via SCUDETTO 19/A	31100	TREVISO	TV	VENETO	0422/430318	0422/430772	info@globalservicenew.it	O	O	O	O	O
GLOBAL SERVICE NEW s.r.l.	VIA ROMA 247	31043	FONTANELLE	TV	VENETO	0422/749169		info@globalservicenew.it	O	O	O	O	O
MAXI QUARTZ	311-313 ZABBAR ROAD	A0000	FGURA PLA - MALTA		MALTA	00356/21/693843	00356/21/676393	maxiquartz@onvol.net	O	O	O	O	O
DI FLORIO ELETTRONICA SNC	VIA S. SPIRITO 40/42	66034	LANCIANO	CH	ABRUZZO	0872/46000	0872/46000	alexdiflorio@tin.it	O	O	O		O
FINOCCHIARO PASQUALE	V.LE SALERNO 28/4	75125	POLICORO	MT	BASILICATA	0835/972838		pfinocchiaro@heraclea.it	O	O	O		O
LAB. 2000 DI G. MURDACA	VIA FOSCOLO 71	89037	ARDORE MARINA	RC	CALABRIA	0964/629608		ahiamia@libero.it	O	O	O		O
ABENANTE ALBERICO	VIA DELLA LIBERTA' 115	87012	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	0981/27648	0981/27648	abenante@libero.it	O	O	O		O
TROTTA AGOSTINO	VIA PARASPO' 1 - S.S. 18	87027	PAOLA	CS	CALABRIA	0982/610019	0982/610019	cilentofrancesco@libero.it	O	O	O		O
PALADINO CARMINE	VIA E. DE DONATO 15	87100	COSENZA	CS	CALABRIA	0984/481468		paladinocarmine@tiscalinet.it	O	O	O		O
BARRA MASSIMO	VIA RETTIFILO 12	84047	CAPACCIO SCALO	SA	CAMPANIA	0828/723365		elettronicabarra@libero.it	O	O	O		O
D'ABUNDO ANTONIO	VIA SCANNELLA 20	80070	FORIO D'ISCHIA	NA	CAMPANIA	081/907555	081/907555	dabundo@libero.it	O	O	O		O
COOP. ELECTRA	VIA PAMBERA 8/B	40026	IMOLA	BO	EMILIA ROMAGNA	0542/35814		coopelectra@hotmail.com	O	O	O		O
CHIAPPARINI E MELEGARI	VIA SPEZIA 106	43100	PARMA	PR	EMILIA ROMAGNA	0521/982253		cmelectronics@libero.it	O	O	O		O
SELE.NORD s.n.c.	VIA NASTRUCCI 14	29100	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	0523/592273		selenord@tin.it	O	O	O		O
COOP. ELECTRA	VIA PUCCINI 1/A	48018	FAENZA	RA	EMILIA ROMAGNA	0546/29182		coopelectra@hotmail.com	O	O	O		O
TOP SERVICE	VIA ERMINIA 57	33033	S. MARTINO AL CODROIPO	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA	0432/909981	0432/909981	top_service@libero.it o top_service@tin.it	O	O	O		O
ELETTRONICA MURARO	VIA MARCONI 38/40	04100	LATINA	LT	LAZIO	0773/697960	0773/697023	elettronica.muraro@flashnet.it	O	O	O		O
ASSISTENZA TECNICA di Gregori	VIA TRAGHETTI 30	00121	LIDO DI OSTIA	RM	LAZIO	06/5694642	06/5694642	gregori.massimo@tin.it	O	O	O		O
CAMPOGIANI MAURIZIO	VIA CAVOUR 21	02100	RIETI	RI	LAZIO	0746/482876	0746/270443	m.campogiani@libero.it	O	O	O		O
ELETTRONICA VELITERNA sdf	VIA CIRCONVALLAZIONE APPIA 5	00049	VELLETRI	RM	LAZIO	06/9626196	178/2254714	elettronicaveliterna@libero.it	O	O	O		O
S.A.R.T.E. di Marin Eligio	VIA TORINO 28/A	21052	BUSTO ARSIZIO	VA	LOMBARDIA	0331/302563	0331/302563	eligio.marin@virgilio.it	O	O	O		O
VIDEOSAT SNC	VIA PROVINCIALE 350	23876	MONTICELLO B.ZA	LC	LOMBARDIA	039/9203585	039/9203585	videosat95@libero.it	O	O	O		O
NUOVA TELESTEREO S.R.L.	VIA PAOLO BASSI 29	20154	MILANO	MI	LOMBARDIA	02/66805833	02/66805835	nuovatelestereo@tin.it	O	O	O		O
TELE-VIDEO SERVICE	VIA P. SOTTOCORNO 52	20129	MILANO	MI	LOMBARDIA	02/70126892	02/70126611	tvsgatto@tin.it	O	O	O		O
GBP ELETTRONICA	VIA BRENNERO 7	23100	SONDRIO	SO	LOMBARDIA	0342/219466		gbpelett@tin.it	O	O	O		O
TELEVIDEO SERVICE Snc	VIA C. BATTISTI 17	24047	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	0363/47946	0363/301850	televid@interac.it	O	O	O		O
CLR ELETTRONICA	VIALE V. VENETO 44	86081	AGNONE	IS	MOLISE	0865/79402	0865/779790	clrel@inwind.it	O	O	O		O
TELECOM AUDIO VIDEO SERVICE	VIA XXIV MAGGIO 73	86100	CAMPOBASSO	CB	MOLISE	0874/484440	0874/716783	manocchiog@interfree.it	O	O	O		O
TELECOM AUDIO VIDEO SERVICE	VIA VITTORIO EMANUELE 67/69	86016	RICCIA	CB	MOLISE	0874/716783		manocchiog@interfree.it	O	O	O		O
COSTA SERIO Electronics services snc	VIA DONIZETTI 35	15100	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	0131/226596	0131/226596	costa.s@libero.it	O	O	O		O
TELETECNICA BRAIDESE	VIA VITTORIO EMANUELE 37B	12042	BRA	CN	PIEMONTE	0172/422236		telebra@libero.it	O	O	O		O
VIDEO TECNICA di Petrilli	VIA PO 10	10090	CASCINE VICA-RIVOLI	TO	PIEMONTE	011/9572599		videotecnik@libero.it	O	O	O		O